

### Manuale d'uso

**Telefono Cordless Digitale** Modello n. **KX-TG6611JT** KX-TG6612JT

Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG6621JT



Il modello illustrato è il modello KX-TG6611.

# Prima di procedere all'utilizzo, fare riferimento a "Operazioni preliminari" a pagina 9.

#### Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo per consultazione futura.


Questo apparecchio è compatibile con la funzione ID chiamante. È necessario attivare il servizio desiderato con il proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica.









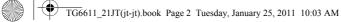







### Sommario

Introduzione
Composizione modello
Informazioni sugli accessori
Informazioni generali4
Informazioni importanti
Per la sicurezza dell'utente
Istruzioni importanti di sicurezza
Altre informazioni
Specifiche
Operazioni preliminari
Installazione
Nota per l'installazione
Comandi
Display
Impostazioni iniziali
Modo eco a singolo tasto
Composizione/risposta di chiamate
Composizione di chiamate
Risposta alle chiamate
Funzioni utili durante una chiamata
Rubriche
Rubrica del portatile
Copia delle voci della rubrica
Programmazione
Impostazioni programmabili
Programmazione speciale
Registrazione di un apparecchio 27
Servizio ID chiamante
Uso del servizio ID chiamante
Elenco chiamante
Segreteria telefonica
Segreteria telefonica
telefonica         31           Messaggio di saluto         31
Ascolto dei messaggi tramite l'unità base 32
Ascolto dei messaggi tramite il portatile 32
Funzionamento a distanza
Impostazione della segreteria telefonica 34
Servizio di messaggio vocale
Servizio di messaggio vocale
Intercomunicazione/Localizzatore
Intercomunicazione     37       Localizzatore del portatile     37




















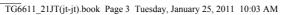







#### Composizione modello


Serie	erie Modello n.		Portatile	
	wodello n.	Nr. parte	Nr. parte	Quantità
Serie KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TGA660	1
	KX-TG6612	KX-TG6611	KX-TGA660	2
Serie KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TGA660	1

Il suffisso (JT) nei seguenti numeri di modello verrà omesso nelle istruzioni: KX-TG6611JT/KX-TG6612JT/KX-TG6621JT

#### Differenze di funzione

Serie	Segreteria telefonica	Intercomunicazione
Gene	Segreteria telefornica	Tra portatili
Serie KX-TG6611	T.	<b>●</b> *1
Serie KX-TG6621	•	<b>●</b> *1

\*1 Modelli con singolo portatile: è possibile effettuare chiamate intercomunicanti fra portatili acquistando e registrando uno o più portatili opzionali (pagina 4).

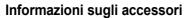

#### Accessori in dotazione

		Quantità	
N.	Accessorio/Numero parte	KX-TG6611 KX-TG6621	KX-TG6612
1	Adattatore CA/PNLV226CE	1	2
2	Cavo telefonico	1	1
3	Batterie ricaricabili <sup>*1</sup>	2	4
4	Coperchio del portatile*2	1	2
(5)	Presa telefonica	1	1
6	Caricatore	_	1

- \*1 Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere pagina 4.
  \*2 Il coperchio del portatile è fissato al portatile stesso.































TG6611\_21JT(jt-jt).book Page 4 Tuesday, January 25, 2011 10:03 AM









#### Introduzione

#### Accessori aggiuntivi o di ricambio

Per informazioni sulle vendite, contattare il rivenditore Panasonic più vicino.

Accessori	Numero modello
Batterie ricaricabili	HHR-4NGE (P03P) o HHR-4MRE (P03I)*1
	Tipo di batterie:  - Idruro di Nichel (Ni-MH)  - 2 di formato AAA (R03) per ogni portatile
Ripetitore DECT	KX-A405

<sup>\*1</sup> Le batterie di ricambio possono presentare una capacità diversa rispetto alle batterie in dotazione.


#### Espansione del sistema di telefonia

È possibile espandere il sistema di telefonia registrando portatili opzionali (massimo 6) su una singola unità base.

 I portatili opzionali possono essere di un colore diverso rispetto ai portatili in dotazione.





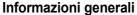

- Questa apparecchiatura è studiata per l'uso sulla rete telefonica analogica italiana.
- In caso di problemi, contattare innanzitutto il proprio fornitore.

#### Dichiarazione di conformità:

Panasonic System Networks Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali
e altre disposizioni attinenti della direttiva europea 1999/5/EC riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE).

È possibile scaricare copie della dichiarazione di conformità per i prodotti Panasonic descritti nel presente manuale sul seguente sito Web:

http://www.doc.panasonic.de

Contatto del Rappresentante autorizzato:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany






















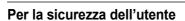

Per evitare lesioni gravi, decesso o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto, al fine di assicurare un funzionamento appropriato e sicuro del prodotto.

#### **AVVERTENZA**

#### Collegamento all'alimentazione elettrica

- Utilizzare esclusivamente la sorgente di alimentazione indicata nel prodotto.
- Non sovraccaricare le prese di alimentazione o i cavi di prolunga. Ciò può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Inserire completamente l'adattatore CA/spina di alimentazione nella presa di corrente. In caso contrario, esistono rischi di scossa elettrica e/o calore eccessivo con eventuali rischi di incendio.
- Rimuovere regolarmente ogni traccia di polvere, ecc. dall'adattatore CA e dalla spina di alimentazione estraendoli dalla presa di corrente e pulendoli con un panno asciutto. L'accumulo di polvere può causare un mancato isolamento dall'umidità, ecc. con conseguente rischio di incendio.
- Staccare il prodotto dalle prese di corrente se emette fumo, un odore anomalo o dei rumori insoliti. Queste situazioni possono generare un incendio o una scossa elettrica. Assicurarsi che non vi sia più emissione di fumo e contattare il centro servizi autorizzato.
- Scollegare dalle prese di corrente e non toccare mai l'interno del prodotto se l'involucro esterno risulta aperto a seguito di rottura.
- Non toccare mai la spina con mani umide. Esiste il pericolo di scosse elettriche.

- · Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o a gualsiasi forma di umidità.
- Non collocare o utilizzare questo prodotto accanto a dispositivi ad azionamento automatico quali porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse da questo prodotto possono causare il funzionamento difettoso di tali dispositivi con conseguente rischio di incidenti.

• Evitare che l'adattatore CA o il cavetto telefonico vengano tirati o piegati eccessivamente, o che vengano posizionati sotto oggetti pesanti.

Informazioni importanti

#### Precauzioni d'uso

- Prima di effettuare la pulizia, scollegare il prodotto dalle prese di corrente. Non utilizzare agenti pulenti liquidi o gassosi.
- Non disassemblare il prodotto.
- Non versare liquidi (detergenti, agenti pulenti, ecc.) sulla spina del cavetto di linea telefonica ed evitare che si inumidisca in qualsiasi modo. Ciò può causare rischi di incendio. Se la spina del cavetto di linea telefonica si inumidisce, rimuoverla immediatamente dalla presa telefonica e non utilizzarla

#### Informazioni mediche

- Contattare il produttore di eventuali apparecchiature mediche personali, quali pacemaker o apparecchi acustici, per verificare che risultino adeguatamente schermate da energia in radiofrequenza (RF) esterna. (II prodotto opera nella gamma di frequenze da 1.88 GHz a 1.90 GHz con potenza di trasmissione RF di 250 mW (max.).)
- Non utilizzare il prodotto in strutture sanitarie nel caso esistano appositi divieti esposti in tali aree. Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

#### **ATTENZIONE**

#### Installazione e ubicazione

- Non effettuare mai l'installazione di un cavo telefonico durante un temporale con scariche elettriche
- Non installare mai prese per linea telefonica in ambienti umidi, a meno che la presa non sia specificatamente studiata per tali ambienti.
- Non toccare mai cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dalla rete principale.
- Prestare attenzione durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.
- L'adattatore CA viene utilizzato come dispositivo principale di disconnessione. Assicurarsi che la presa CA sia installata vicino al prodotto e sia facilmente accessibile.

























- Questo prodotto non consente di effettuare chiamate quando:
  - le batterie del portatile devono essere ricaricate o non funzionano in modo corretto.
  - si verifica un'interruzione di corrente.
- la funzione di blocco tastiera è attivata

- Si raccomanda di utilizzare le batterie riportate a pagina 4. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03).
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove.
- Non aprire o modificare le batterie. L'elettrolita eventualmente fuoriuscito dalle batterie è corrosivo e può causare bruciature o lesioni agli occhi e alla pelle. L'elettrolita è tossico e risulta nocivo in caso di ingestione.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Evitare che materiali conduttivi quali anelli, braccialetti o chiavi entrino a contatto con le batterie, altrimenti vi sono rischi di cortocircuitazione e surriscaldamento delle batterie e/o del materiale conduttivo con conseguente pericolo di ustioni.
- Caricare le batterie in dotazione o le batterie compatibili con questo prodotto esclusivamente in base alle istruzioni e alle limitazioni specificate in questo manuale.
- Per caricare le batterie, utilizzare esclusivamente una unità base compatibile (o caricatore). Non manomettere l'unità base (o il caricatore). La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare rischi di dilatazione o esplosione delle batterie.

#### Istruzioni importanti di sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi sempre alle seguenti precauzioni comuni di sicurezza per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali:

- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua, ad esempio accanto a vasche da bagno, lavabi e lavandini, in un ambiente umido o nelle vicinanze di una piscina.
- 2. Evitare l'uso di un telefono (di tipo non portatile) durante un temporale con scariche elettriche.

- Esiste un rischio, seppur remoto, di folgorazione da fulmini.
- Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga di gas, nel caso ci si trovi nello stesso ambiente o nelle vicinanze della perdita.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere. Per eventuali istruzioni di smaltimento particolari, verificare le normative locali

#### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

#### Per risultati ottimali

#### Posizionamento dell'unità base/assenza di interferenze

L'unità base e le unità compatibili Panasonic utilizzano onde radio per la comunicazione.

- Per un funzionamento privo di disturbi e la copertura massima, collocare l'unità base:
  - in un luogo pratico, alto e centrale di un ambiente interno senza ostruzioni tra il portatile e l'unità base.
  - Iontano da apparecchiature elettroniche quali televisori, radio, computer, dispositivi wireless o altri telefoni.
  - rivolta lontano da trasmettitori in radiofrequenza, quali antenne esterne di stazioni di telefonia cellulare. (Evitare di collocare l'unità base su un davanzale o accanto a una finestra.)
- La copertura e la qualità della voce dipendono dalle condizioni ambientali locali.
- Se la ricezione per un'unità base non risulta soddisfacente, spostarla in un'altra posizione per una ricezione migliore.

#### **Ambiente**

- Tenere il prodotto lontano da dispositivi che generano disturbi, come lampade fluorescenti e motori.
- Fumo eccessivo, polvere, alte temperature e vibrazioni possono danneggiare il prodotto.
- Il prodotto non deve essere esposto a luce solare diretta.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.



























#### Informazioni importanti

- Quando non si ha intenzione di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- Questo prodotto deve essere tenuto lontano da sorgenti di calore quali radiatori, cucine, ecc. Non deve inoltre essere posizionato in locali con temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. Evitare ugualmente superfici di appoggio non perfettamente asciutte.
- La distanza di chiamata massima può risultare ridotta quando il prodotto viene utilizzato nei seguenti ambienti: vicino ad ostacoli quali colline, tunnel, gallerie, oggetti metallici quali inferriate, ecc.
- L'uso del prodotto nelle vicinanze di apparecchiature elettriche può essere causa di interferenze. Tenere lontano da altre apparecchiature elettriche.

#### Manutenzione ordinaria

- Strofinare la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito.
- Non utilizzare benzine, solventi o polveri abrasive

#### Altre informazioni

# Avviso per lo smaltimento, il trasferimento o la restituzione del prodotto

 Il prodotto conserva in memoria informazioni private/riservate dell'utente. Per proteggere la riservatezza, si consiglia di cancellare le informazioni memorizzate nella rubrica o nell'elenco chiamante prima di smaltire, trasferire o restituire il prodotto.

# Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate







Questi simboli (①, ②, ③) sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

## Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

### Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea

Questi simboli (①, ②, ③) sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

#### Nota per il simbolo delle batterie


Questo simbolo (②) può essere usato in combinazione con un simbolo chimico (③); in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.









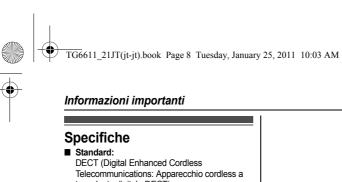

Telecommunications: Apparecchio cordless a tecnologia digitale DECT), GAP (Generic Access Profile: Profilo d'accesso generico)

- Gamma frequenza:
- 1,88 GHz fino a 1,90 GHz
- Potenza trasmissione RF:
  - Circa 10 mW (potenza media per canale)
- Alimentazione elettrica:
- 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo: Unità base<sup>\*1</sup>:

Standby: circa 0,4 W

Massimo: circa 2,3 W Unità base\*2:

Standby: circa 0,5 W Massimo: circa 2,4 W

Caricatore:

Standby: circa 0,1 W

Massimo: circa 1,8 W

- Condizioni di funzionamento: 0 °C-40 °C, 20 %-80 % umidità relativa dell'aria (secco)
- \*1 KX-TG6611/KX-TG6612
- \*2 KX-TG6621

#### Nota:

- Caratteristiche tecniche ed estetiche soggette a
- modifiche senza preavviso.

   Le illustrazioni contenute in queste istruzioni possono essere leggermente diverse dal prodotto effettivo.
























## Operazioni preliminari

#### Installazione

#### Collegamenti


- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA Panasonic PNLV226CE in dotazione.
   Quando si monta l'unità base su una parete,
- vedere pagina 45.
- Unità base (KX-TG6611/KX-TG6612)




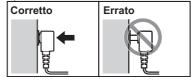

\*Il filtro ADSL (non in dotazione) è richiesto se si dispone del servizio ADSL.


#### ■ Unità base (KX-TG6621)

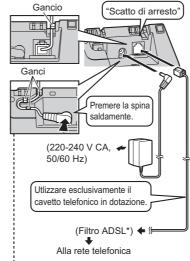

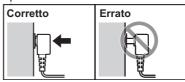

\*II filtro ADSL (non in dotazione) è richiesto se si dispone del servizio ADSL.

#### ■ Caricatore

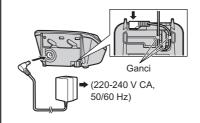





























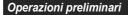

#### Installazione delle batterie

- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie Ni-MH di tipo AAA (R03).
- NON utilizzare batterie alcaline/manganese o Ni-Cd.
- Verificare che le polarità siano corrette (⊕, ⊝).



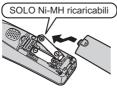

 Quando viene visualizzata l'impostazione della data e dell'ora, vedere pagina 14.

#### Caricamento delle batterie

Caricare per circa 7 ore.

Quando le batterie sono completamente cariche, l'indicatore di carica si spegne e viene visualizzato "Fine carica"



### Nota per l'installazione

#### Nota per i collegamenti

- L'adattatore CA deve sempre rimanere collegato. (È normale che l'adattatore risulti caldo durante l'uso.)
- L'adattatore CA deve essere collegato a una presa di corrente CA a muro o orientata verticalmente. Non collegare l'adattatore CA a una presa di corrente CA rivolta verso il basso, in quanto il peso dell'adattatore può causarne il distacco.

#### Durante un'interruzione di corrente

L'apparecchio non funzionerà durante le interruzioni di corrente. Si consiglia di collegare un telefono di tipo cablato (senza adattatore CA) alla stessa linea telefonica o alla stessa presa telefonica, se in casa si dispone di tale presa

#### Nota per l'installazione delle batterie

- Utilizzare le batterie ricaricabili in dotazione. Per la sostituzione, si consiglia di utilizzare le batterie ricaricabili Panasonic riportate in pagina 4, 6.
- Strofinare i terminali delle batterie (⊕, ⊝) con un panno asciutto.
- Evitare di toccare i terminali delle batterie (⊕, ⊝) o i contatti dell'unità.

### Nota per il caricamento delle batterie

- È normale che il portatile risulti caldo durante la carica.
- Pulire i contatti di ricarica del portatile, dell'unità base e del caricatore con un panno morbido e asciutto una volta al mese. Pulire più spesso se l'apparecchio viene esposto a grassi, polvere o umidità elevata.

#### Livello batteria

Icona	Livello batteria
	Elevato
	Medio
	Basso
<u>`</u> ```	Da ricaricare.
















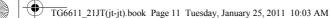









#### Prestazioni delle batterie Ni-MH Panasonic (batterie in dotazione)

Funzionamento	Tempo funzionamento
In uso continuo	Massimo 15 ore
Non in uso (standby)	Massimo 170 ore

#### Nota:

- È normale che le batterie non raggiungano la completa capacità di carica durante la carica iniziale. La prestazione massima delle batterie viene raggiunta dopo alcuni cicli completi di carica/scarica (uso).
- Le prestazioni reali della batteria variano in base all'uso e all'ambiente di utilizzo.
- Anche una volta raggiunta la carica completa delle batterie, è possibile lasciare il portatile sull'unità base o sul caricatore senza effetti negativi per le batterie.
- Dopo la sostituzione delle batterie, il loro livello di carica potrebbe non venire visualizzato correttamente. In tal caso, collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore e lasciarlo in carica per almeno 7 ore.

# Comandi


#### Unità base

■ KX-TG6611/KX-TG6612



- Contatti di ricarica
- 2 [•))] (Localizzatore)

### Operazioni preliminari

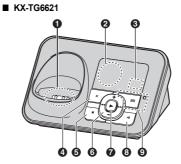

- Contatti di ricarica
- Altoparlante
- Ontatore messaggi
- **④** [X] (Cancellazione)
- 0
- 0
- [■] (Stop)
  [+]/[-] (Volume su/giù)
  [⊷] (Ripetizione/Salto)
- [►] (Avvio)
- Indicatore messaggio
- [•))] (Localizzatore)
- [ ] (Segreteria accesa) Indicatore Segreteria accesa















### Operazioni preliminari

#### **Portatile**

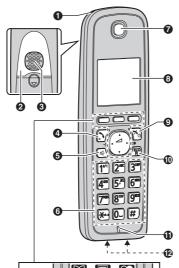

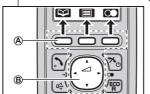

- 1 Indicatore carica Indicatore suoneria
- Supporto antiscivolo
  - Il supporto antiscivolo garantisce la tenuta quando il portatile viene posto tra la spalla e l'orecchio.
- Altoparlante
- (Conversazione)
- **⑤** 【♥】(Vivavoce)
- Tastierino di composizione
- Ricevitore
- O Display
- ⑤ 「水也」(Spegnimento/Accensione)

ECO: tasto scorciatoia modo Eco R: Richiamo/Flash

#### Microfono

Contatti di ricarica

#### Tipo comando

A Tasti di scelta

Il portatile dispone di 3 tasti di scelta. Premendo un tasto di scelta, è possibile selezionare la funzione indicata direttamente sopra il tasto sul display.

- (B) Tasto di navigazione
  (I), (I), (I), (I) per scorrere tra gli elenchi e le voci.
- ✓ (Volume: [A] o [▼]): per regolare il volume del ricevitore o dell'altoparlante durante la conversazione.
- [ ] (): Elenco chiamante): per visualizzare l'elenco chiamante.
- [►] (○: Ricomposizione): per visualizzare l'elenco ricomposizione.

#### **Display**

#### Elementi del display del portatile


Elemento	Significato
¥1	Stato del raggio di comunicazione: quante più barre vengono visualizzate, tanto più il portatile risulterà vicino all'unità base.
¥	Esterno al raggio di comunicazione dell'unità base
•1))	Localizzatore, modo intercomunicante.
各	Il vivavoce è attivato. (pagina 16)
,	La linea è in uso.  Con lampeggiamento lento: la chiamata è in attesa.  Con lampeggiamento rapido: si sta ricevendo una chiamata in ingresso.
*)	Chiamata senza risposta*1 (pagina 29)









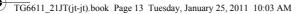



Elemento


ECO

\*

ш





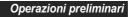


#### Voci del display dell'unità base ■ KX-TG6621

Elemento	Significato
1	La segreteria telefonica risponde alle chiamate con un messaggio di saluto e i messaggi dei chiamanti non vengono registrati. ("Selezione di "Solo saluti"", pagina 35)

#### Icone tasti di scelta portatile

Icona	Azione
5	Ritorna alla schermata precedente o alla chiamata esterna.
	Visualizza il menu.
OK	Accetta la selezione corrente.
	Visualizza un numero di telefono precedentemente composto.
~	Effettua una chiamata. (pagina 16)
Ø	Disattiva temporaneamente la suoneria per le chiamate in ingresso. (pagina 16)
12/24	Imposta il formato orario a 24 ore o 12 ore. (pagina 14)
<b>♪</b>	Mette in attesa una chiamata.
$\square$	Apre la rubrica.
	Consente di modificare i numeri di telefono. (pagina 26, 29)
<b>**</b>	Aggiunge una nuova voce. (pagina 19, 26)
Q	Visualizza la modalità di immissione caratteri per la ricerca in rubrica. (pagina 19)
FO	Disattiva la funzione di blocco tastiera. (pagina 18)
1/A/?	Seleziona un modo di immissione caratteri.
	Seleziona i portatili. (pagina 26)
	Interrompe la registrazione o la riproduzione.*1

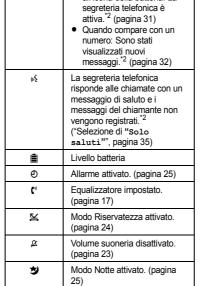


Significato

La potenza di trasmissione

display LCD e dei tasti è disattivata. (pagina 23)

dell'unità base è impostata su "Basso". (pagina 15) La retroilluminazione del

 Quando compare accanto all'icona della batteria: La

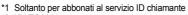

Chiamata bloccata\*1(pagina

Ricevuto nuovo messaggio posta vocale.\*3 (pagina 36)

Segreteria telefonica in uso da

parte di altro portatile o altra unità base.\*2

La linea è già in uso.

Occupato

×

Ø Linea in 26, 29)















<sup>\*2</sup> KX-TG6621

<sup>\*3</sup> Solo per utenti abbonati ai messaggi vocali









Icona	Azione
E	Memorizza i numeri di telefono. (pagina 26, 30)
P	Inserisce una pausa di composizione.
X	Cancella l'elemento selezionato o ritorna alla chiamata esterna.
•1))	Consente di effettuare una chiamata intercomunicante. (pagina 37)
С	Cancella un numero/carattere.
Ø	Silenzia una chiamata.

<sup>\*1</sup> KX-TG6621

#### Accensione e spegnimento

#### Accensione

Premere [>to] per circa 1 secondo.

#### Spegnimento

Premere [%0] per circa 2 secondi.

#### Impostazioni iniziali

#### ■ Codice comando diretto:

È possibile accedere alle impostazioni programmabili premendo 🗐, #, quindi il codice corrispondente sul tastierino numerico

(pagina 21). **Esempio:** Premere **■**#101.

■ Significato del simbolo:

Esempio: [ \$ ]: "Spento"

Premere (▼) o (▲) per selezionare le parole tra

#### Lingua del display

- **=** #110
- [‡]: Selezionare la lingua desiderata. → **OK** [★の]

#### Data e ora

#### Importante:

- Quando si installano le batterie per la prima volta, il portatile potrebbe richiedere l'impostazione della data e dell'ora. Premere innanzitutto **OK**, quindi procedere al passaggio
- **#**101
- Immettere la data, il mese e l'anno correnti. → OK

Esempio: 15 luglio 2011 15 07 11

Immettere l'ora e i minuti correnti.

Esempio: 9:30 0930

- È possibile selezionare il formato di visualizzazione ora a 24 o 12 ore ("AM" o "PM") premendo 12/24.
- OK → [¾Φ]

#### Nota:

• La data e l'ora potrebbero risultare errate dopo un'interruzione di corrente. In tal caso, impostare nuovamente la data e l'ora.

#### Modo di composizione

Se non è possibile effettuare chiamate, modificare questa impostazione in base al tipo della propria linea telefonica. L'impostazione predefinita è "Tono"

"Tono": Per la composizione a toni.

"Impulsi": Per la composizione a impulsi.

**=** #120

[ ]: Selezionare l'impostazione desiderata.

 $\mathbf{OX} \rightarrow (\nearrow \emptyset)$ 

#### Modo eco a singolo tasto

Quando il portatile si trova sull'unità base, la potenza di trasmissione dell'unità base viene ridotta fino al 99,9% se è registrato un solo portatile. Anche quando il portatile non è sull'unità base o sono registrati diversi portatili, la potenza di trasmissione dell'unità base in modo standby può essere ridotta fino al 90% attivando il modo eco a

È possibile attivare/disattivare il modo eco a singolo tasto semplicemente premendo [ECO/R]. L'impostazione predefinita è "Normale"














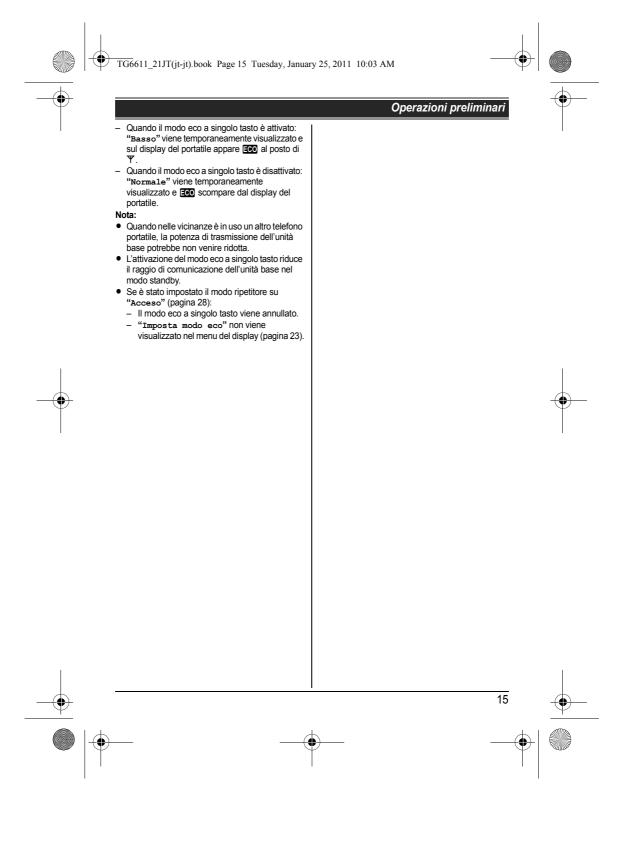









#### Composizione/risposta di chiamate

### Composizione di chiamate

- Sollevare il portatile e comporre il numero di telefono.
  - Per correggere una digitazione, premere С
- Premere [ > ] o
- Al termine della conversazione, premere (べめ) o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

#### Uso del vivavoce

- 1 Comporre il numero di telefono, guindi premere [♣].
  - Parlare alternatamente con l'interlocutore.
- Al termine della conversazione, premere [水山]

#### Nota:

- Per risultati ottimali, utilizzare il vivavoce in un ambiente tranquillo.
- Premere [♣] / [♠] per tornare al ricevitore.

#### Regolazione del volume del ricevitore o del vivavoce

Premere ripetutamente [▲] o [▼] durante la conversazione.

#### Effettuazione di una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri chiamati

Gli ultimi 10 numeri di telefono composti vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati (ciascuno 24 cifre massimo).

- **(** ( ► ) ( ( )
- 2 [\$]: Selezionare il numero di telefono desiderato.
- 3

#### Cancellazione di un numero nell'elenco dei numeri chiamati

- (\$): Selezionare il numero di telefono desiderato. → X

#### Pausa (per utenti con servizi PBX/extraurbani)

Quando si utilizza un PBX o un servizio di linea extraurbana, viene talvolta richiesta una pausa. Quando si memorizza un numero di accesso di

scheda telefonica e/o il PIN nella rubrica, è necessario immettere anche una pausa (pagina 19).

Esempio: Se occorre comporre il numero di accesso linea "0" per chiamate esterne con un PBX:

- 1 0 o P
- 2 Comporre il numero di telefono.  $\rightarrow$  [ $\uparrow$ ] Nota:
- Ogni volta che si preme P, viene inserita una pausa di 3 secondi. Ripetere in base alle esigenze per creare pause più lunghe.

#### Risposta alle chiamate

Quando si riceve una chiamata, l'indicatore della suoneria lampeggia rapidamente.

- Sollevare il portatile e premere [ ↑ ] o [ ♣ ] quando l'apparecchio squilla.
  - È possibile inoltre rispondere alla chiamata premendo qualsiasi tasto da 0 a 9, ₭ o #. (Funzione di risposta con qualsiasi tasto)
- 2 Al termine della conversazione, premere (本め) o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

#### Risposta automatica

È possibile rispondere alle chiamate semplicemente sollevando il portatile dall'unità base o dal caricatore. Non risulta necessario premere [ ]. Per attivare tale funzione, vedere pagina 23.

#### Regolazione del volume della suoneria del portatile

■ Mentre il portatile squilla per una chiamata in entrata:

Premere ripetutamente (▲) o (▼) per selezionare il volume desiderato

- Programmazione anticipata del volume:
  - **#**160
  - (\$): Selezionare il volume desiderato.
  - $\mathbf{OK} \rightarrow [ \not \sim 0 ]$

### Suoneria portatile temporaneamente

Mentre il portatile squilla per una chiamata, è possibile disattivare temporaneamente la suoneria premendo 🛛
























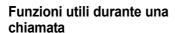

#### **Attesa**

Questa funzione consente di mettere in attesa una chiamata esterna

- Premere durante una chiamata esterna.
- $(\ \ \ \ )$ : "Attesa"  $\rightarrow$  OK
- Per annullare l'attesa, premere [ > ].
  - Un altro utente con portatile può prendere la chiamata premendo [ > ].

#### Nota:

- Se una chiamata viene tenuta in attesa per più di 9 minuti, viene emesso un tono di allarme e l'indicatore della suoneria lampeggia rapidamente. Dopo 1 ulteriore minuto di attesa, la chiamate viene scollegata.
- Se un altro telefono è collegato alla stessa linea, è inoltre possibile prendere la chiamata sollevandone il ricevitore.

#### Modalità silenziosa (silenziatore voce)

Durante la modalità silenziosa, è possibile ascoltare l'interlocutore; tuttavia, non si potrà essere ascoltati dall'interlocutore.

- Premere durante la conversazione.
  - X lampeggia.
- Per tornare alla conversazione, premere nuovamente 🔯.

#### Richiamo/Flash

[ECO/R] consente di utilizzare le funzioni speciali del PBX host, quali il trasferimento di una chiamata da interno o l'accesso a servizi telefonici opzionali. Nota:

 Per cambiare il tempo di richiamata/flash, vedere pagina 24.

#### Per gli utenti del servizio di Avviso di chiamata o di Avviso chiamata con ID chiamante

Per utilizzare Avviso di chiamata o Avviso chiamata con ID chiamante, occorre innanzitutto registrarsi presso il proprio fornitore di servizi o la propria compagnia telefonica

#### Composizione/risposta di chiamate Questa funzione consente di ricevere chiamate

anche quando si è già impegnati in una conversazione telefonica. Se si riceve una chiamata mentre si è al telefono, verrà emesso un tono di avviso chiamata.

Se si sottoscrive sia il servizio di ID chiamante che il servizio di Avviso di chiamata con ID chiamante, le informazioni del secondo chiamante vengono visualizzate dopo l'emissione del tono di avviso chiamata sul portatile.

- Premere [ECO/R] per rispondere alla seconda chiamata.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere [ECO/R].

#### Nota:

• Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio nella propria area, contattare il fornitore di servizi/compagnia telefonica.

#### Composizione a toni temporanea (per utenti con linea a impulsi)

È possibile passare temporaneamente al modo di composizione a toni quando risulta necessario accedere a servizi a toni (ad esempio, servizi di risposta, servizi bancari telefonici, ecc.). Premere | prima di immettere i numeri di accesso che richiedono la composizione a toni.

#### **Equalizzatore portatile**

Questa funzione rende più nitida la voce dell'interlocutore, producendo un tono vocale più naturale che risulta più facile da ascoltare e capire.

- Premere durante la conversazione.
- (♣): "Equalizzatore" → OK
- [ ]: Selezionare l'impostazione desiderata.
- Premere **OK** per uscire.

#### Nota:


- visualizzato durante la conversazione.
- A seconda delle condizioni e della qualità della linea telefonica, questa funzione potrebbe enfatizzare i disturbi di linea esistenti. Se l'ascolto diviene difficile, disattivare questa
- Questa funzione non risulta disponibile in vivavoce.









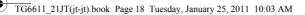







#### Composizione/risposta di chiamate

#### Condivisione chiamata

È possibile partecipare a una chiamata esterna esistente.

Per partecipare alla conversazione, premere [ > ] quando l'altra unità è su una chiamata esterna. Nota:

• Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare il modo Riservatezza (pagina 24).

#### **Blocco tastiera**

Il portatile può essere bloccato in modo da impedire di effettuare chiamate o impostazioni. Durante il blocco della tastiera, le chiamate in ingresso possono essere risposte ma tutte le altre funzioni sono disabilitate.

Per attivare il blocco della tastiera, premere per circa 3 secondi.

- viene visualizzato.
- Per disattivare il blocco della tastiera, premere per circa 3 secondi.

#### Nota:

• Le chiamate a numeri di emergenza non possono essere effettuate fino alla disattivazione del blocco.





















Rubriche





### Rubrica del portatile

La rubrica consente di effettuare delle chiamate senza dover effettuare la composizione manuale. È possibile aggiungere 100 nomi e numeri di telefono.

### Aggiunta di voci

- $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}$
- Immettere il nome desiderato (massimo 16 caratteri).  $\rightarrow$  **OK** 
  - È possibile cambiare il modo di immissione caratteri premendo 1/A/? (pagina 38).
- Immettere il numero di telefono desiderato (massimo 24 cifre). → OK 2 volte
  - Per aggiungere altre voci, ripetere dal passaggio 2.
- [水也]

#### Individuazione e composizione da una voce della rubrica

#### Scorrimento di tutte le voci

 $\otimes$ 

- [\$]: Selezionare la voce desiderata.
  - È possibile scorrere le voci della rubrica tenendo premuto [▼] o [▲].
- 3

#### Ricerca in base al primo carattere

- 1  $\bowtie$ 
  - Cambiare il modo di immissione dei caratteri, se necessario:
    - $\bigcirc$   $\rightarrow$   $[\updownarrow]$ : Selezionare la modalità di immissione caratteri. → **OK**
- Premere il tasto di composizione (da 0 a 9 o #) che contiene il carattere da cercare (pagina 38).
  - Premere lo stesso tasto di composizione ripetutamente per visualizzare la prima voce corrispondente a ciascun carattere del tasto di composizione.
  - Se non vi sono voci corrispondenti al carattere selezionato, viene visualizzata la voce successiva.
- [ \$]: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica.

#### Modifica delle voci

Individuare la voce desiderata (pagina 19). →

- [♣]: "Modifica" → **OK**
- 3 Se necessario, modificare il nome (massimo 16 caratteri; pagina 38). → **OK**
- Se necessario, modificare il numero di telefono (massimo 24 cifre). → **OK** 2 volte → [\*\d)

#### Cancellazione di voci

#### Cancellazione di una voce

- Individuare la voce desiderata (pagina 19).
- $\times \to (\updownarrow)$ : "si"  $\to OK \to (\nearrow \emptyset)$

#### Cancellazione di tutte le voci

- $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{m}$
- $[\ \ \ ]$ : "Cancella tutto"  $\rightarrow$  OK  $[\ \ \ ]$ : "Si"  $\rightarrow$  OK
- 4  $(\frac{1}{2})$ : "si"  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  [ $\frac{1}{2}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$  $\frac{1}$

#### Composizione di numeri concatenati

Questa funzione consente di comporre numeri di telefono nella rubrica durante una chiamata. La funzione può essere utilizzata, ad esempio, per comporre un numero di accesso per scheda telefonica o un PIN di conto bancario memorizzato nella rubrica senza doverlo comporre manualmente.

- Durante una chiamata esterna, premere
  - [♣]: "Rubrica portatile" → **OK**
- 3 (♣): Selezionare la voce desiderata.
- Premere per comporre il numero.

#### Nota:

- Quando si memorizza un numero di accesso di scheda telefonica e il PIN in una voce di rubrica, premere per aggiungere pause dopo il numero e il PIN, come richiesto (pagina 16)
- Se si utilizza il servizio rotativo/impulsi, occorre premere 


   prima di premere 
   al passaggio 1 per passare temporaneamente al modo di composizione a toni. Quando si aggiungono voci alla rubrica, si raccomanda di inserire ₩ all'inizio dei numeri telefonici che si desidera comporre concatenati (pagina 19).









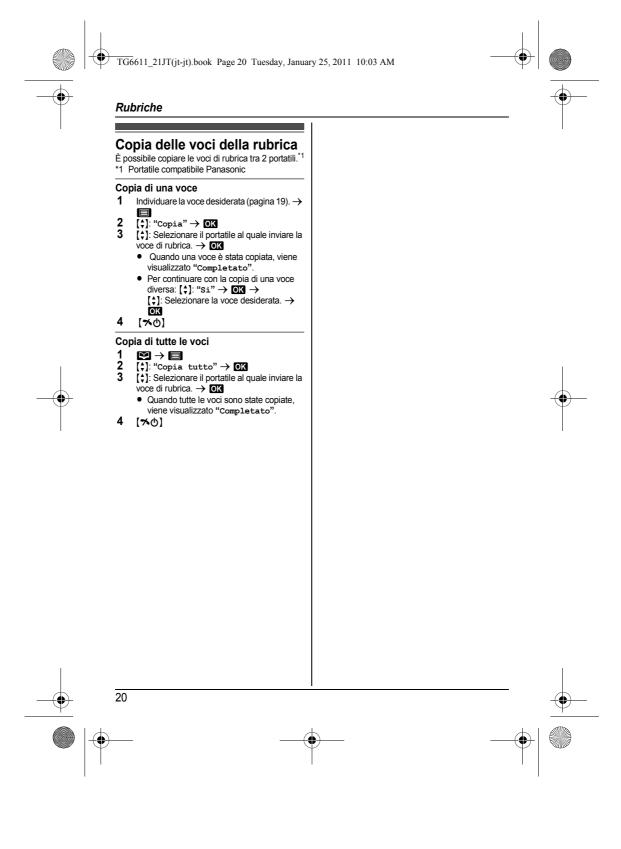





TG6611\_21JT(jt-jt).book Page 21 Tuesday, January 25, 2011 10:03 AM







#### Programmazione

#### Impostazioni programmabili

È possibile personalizzare l'apparecchio programmando le funzioni che seguono tramite il portatile. Per accedere alle funzioni, sono disponibili 2 metodi.

- Scorrimento dei menu del display

  - 2 Premere [f V] o [f A] per selezionare il menu principale desiderato. igodot OK
  - Premere (▼) o (▲) per selezionare la voce desiderata dai sottomenu successivi. → OK
  - Premere [V] o [A] per selezionare l'impostazione desiderata.  $\rightarrow$  **OK** 
    - Questo passaggio varia a seconda della funzione programmata.
  - Per uscire dall'operazione, premere (べめ).
- Utilizzo del codice del comando diretto

  - 2 Selezionare l'impostazione desiderata. → **OK** 
    - Questo passaggio varia a seconda della funzione programmata.
    - Per uscire dall'operazione, premere [⋨₀].

#### Nota:

- Nella tabella che segue, < > indica le impostazioni predefinite.
- Nella tabella che segue, 👉 indica il numero della pagina di riferimento.
- L'ordine dei menu del display e del sottomenu può variare a seconda del modello in uso.

### Visualizzazione della struttura dei menu e della tabella dei codici dei comandi

Menu principale: 3 "Senza risposta"

Funzionamento		
Visualizzazione dell'elenco	chiamanti. #213	29

Menu principale: 

"Segreteria telefonica" 

1

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	G
Ascolta nuovo Msg	ı	I	#323	32
Ascolta tutti i Msg	ı	ı	#324	32
Cancella tutti*2	-	-	#325	33
Saluto	Avvia REC <sup>*2</sup> (Registrazione saluto)	-	#302	32
	Esegui annuncio	-	#303	32
	Predefinito*2 (Ripristino saluto preregistrato)	-	#304	32























Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	Ġ
Impostazioni	Numero squilli*2	2-5: 2-5 Suonerie 4: <4 Suonerie> 0: Automatico	#211	34
	Tempo registrazione*2	1:1 minuto 3:<3 minuti> 0:Solo saluti*3	#305	35
	Codice remoto*2	-	#306	33
	Filtro chiamate	1: <acceso> 0: Spento</acceso>	#310	31
Attiva segreteria*2	-	-	#327	31
Disattiva segreteria <sup>*2</sup>	-	_	#328	31

Menu principale: ( "Impostazioni orologio"

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Imposta Data/Ora*2	=	-	#101	14
Allarme	-	1: Una volta 2: Giornalmente 0: <spento></spento>	#720	25
Regolazione ora*2,*4	_	1: <id. chiamante=""> 0: Manuale</id.>	#226	_

Menu principale: (Interfono"

Funzionamento	Codice	
Localizzazione dell'apparecchio desiderato.	#274	37

Menu principale: 🌓 "Programmaz. suoneria"

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Volume suoneria	Portatile*5	<b>0–6:</b> Spento–6 <6>	#160	16
	Base*1, *2	<b>0–6:</b> Spento–6 <3>	# <del>X</del> 160	-
Toni suoneria*6, *7 (Portatile)	-	<suoneria 1=""></suoneria>	#161	-
Modo Notte	On/Off	1: Acceso 0: <spento></spento>	#238	25
	Avvio/Fine	<23:00/06:00>	#237	25
	Ritardo squillo	1:30 secondi 2:<60 secondi> 3:90 secondi 4:120 secondi 0:Modo silenz.	#239	25

Menu principale: ₩ "Chiamante da rifiut"\*2, \*8

Funzionamento	Codice	Ġ		
Memorizzazione/visualizzazione numeri chiamanti bloccati.	#217	26		





















Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	Ġ
Programmaz. suoneria	Volume suoneria - Portatile*5	<b>0–6</b> : Spento–6 <6>	#160	16
	Volume suoneria - Base <sup>*1, *2</sup>	<b>0–6</b> : Spento–6 <3>	# <del>X</del> 160	-
	Toni suoneria*6, *7 (Portatile)	<suoneria 1=""></suoneria>	#161	-
	Modo Notte - On/Off	1: Acceso 0: <spento></spento>	#238	25
	Modo Notte - Avvio/Fine	<23:00/06:00>	#237	25
	Modo Notte - Ritardo squillo	1:30 secondi 2:<60 secondi> 3:90 secondi 4:120 secondi 0:Modo silenz.	#239	25
Impostazioni	Imposta Data/Ora*2	-	#101	14
orologio	Allarme	1: Una volta 2: Giornalmente 0: <spento></spento>	#720	25
	Regolazione ora*2,*4	1: <id. chiamante=""> 0: Manuale</id.>	#226	-
Nome portatile	-	-	#104	25
Chiamante da rifiut*2	-	-	#217	26
Imposta modo eco	Aliment da base*2	1: <normale> 2: Basso</normale>	#725	14
Opzioni display	Retroill. LCD e tastiera	1: <acceso> 0: Spento</acceso>	#276	-
	Contrasto (Contrasto display)	<b>1–6:</b> Livello 1–6 <3>	#145	-
Toni tasti <sup>*9</sup>	-	1: <acceso> 0: Spento</acceso>	#165	_
Restrizione chiamata <sup>*2</sup>	_	-	#256	26
Risposta	-	1: Acceso	#200	16














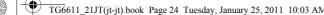



Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Impostazioni linea	Modalità chiamata <sup>*2</sup>	1: Impulsi 2: <tono></tono>	#120	14
	Richiamo <sup>*2,*11</sup>	0:900 millisec. 1:700 millisec. 2:600 millisec. 3:400 millisec. 4:300 millisec. 5:250 millisec. *:200 millisec. #:160 millisec. 6:110 millisec. 7:<100 millisec. 8:90 millisec.	#121	17
Modalità Privacy*2,*12	-	1: Acceso 0: <spento></spento>	#194	-
PIN base telefono*2	-	<0000>	#132	27
Modo ripetitore*2	-	1: Acceso 0: <spento></spento>	#138	28
Registrazione	Registra portatile	=	#130	27
	Cancella registrazione*3	-	#131	27
Lingua	Display	<italiano></italiano>	#110	14

- \*1 KX-TG6621
- \*2 Se si programmano tali impostazioni tramite uno dei portatili, non risulta necessario programmare la stessa voce utilizzando un altro portatile.
- \*3 Questo menu non viene visualizzato durante lo scorrimento dei menu del display. È disponibile solo per il codice del comando diretto.
- \*4 Questa funzione consente all'unità di regolare automaticamente la data e l'ora ogni volta che si ricevono
  - informazioni del chiamante che includono la data e l'ora.
    Per attivare tale funzione, selezionare "Id. chiamante". Per disattivare tale funzione, selezionare "Manuale". (Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante)
  - Per utilizzare questa funzione, impostare prima data e ora (pagina 14).
- \*5 Non è possibile disattivare il volume della suoneria per l'allarme, le chiamate interne e la localizzazione.
- \*6 Se si seleziona uno dei toni della suoneria, tale tono continuerà a venire emesso per diversi secondi anche se il chiamante ha riagganciato. Quando si risponde a una chiamata, è possibile che si senta un  $\,$
- tono di linea libera o assenza di linea.

  \*7 Le melodie preimpostate in questo prodotto sono utilizzate su licenza di © 2011 Copyrights Vision Inc.
- \*8 KX-TG6611/KX-TG6612
- \*9 Disattivare questa funzione se non si desidera udire i toni dei tasti durante la composizione o durante la pressione dei tasti, inclusi i toni di conferma e i toni di errore.
- \*10Se si sottoscrive un servizio di ID chiamante e si desidera visualizzare le informazioni sul chiamante dopo aver sollevato il portatile per rispondere a una chiamata, disattivare questa funzione.
- \*11 II tempo di richiamata/flash dipende dal proprio centralino telefonico o PBX host. Se necessario, contattare il rivenditore del PBX.
- \*12Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare questa funzione.

























#### **Allarme**

È possibile impostare l'emissione quotidiana o specifica di un allarme sonoro di 3 minuti. L'allarme può essere impostato per ciascun portatile. Importante:

- Impostare preventivamente la data e l'ora (pagina 14).
- **#**720
- [ ]: Selezionare l'opzione di allarme desiderata. → OK

"Spento

Disattiva l'allarme. Andare al passaggio 6.

"Una volta

Un allarme suonerà una volta all'ora impostata.

"Giornalmente"

Un allarme suonerà ogni giorno all'ora impostata. Andare al passaggio 4.

- Immettere la data e il mese desiderati. ightarrow OK
- Impostare l'ora desiderata. → OK
- [ \$ ]: Selezionare il tono di allarme desiderato.  $\rightarrow$  ok
  - Si consiglia di selezionare un tono di suoneria diverso dal tono utilizzato per le chiamate esterne.
- $\mathbf{OK} \rightarrow (\nearrow \emptyset)$ 
  - Quando l'allarme è impostato, viene visualizzato O.

#### Nota:

- Per arrestare l'allarme, premere [メウ] o collocare il portatile sull'unità base o sul
- Quando il portatile è in uso, l'allarme suonerà solo quando il portatile entra in modalità standby.

#### **Modo Notte**

Il modo Notte consente all'utente di selezionare un intervallo di tempo durante il quale il portatile non squillerà per le chiamate esterne. Questa funzione risulta utile quando si desidera non essere disturbati, ad esempio durante il riposo. Il modo Notte può essere impostato per ciascun portatile.

• Impostare preventivamente la data e l'ora (pagina 14).

### **Programmazione**

- Si raccomanda di spegnere la suoneria dell'unità base (pagina 23) oltre ad attivare il modo Notte. (KX-TG6621)
- Se è stato impostato, l'allarme suona anche se il modo Notte è attivato.

#### Attivazione/disattivazione del modo Notte

- **=** #238
- (\$): Selezionare l'impostazione desiderata. ightarrow ok
  - Se si seleziona "Spento", premere 「本の] per uscire.
- Immettere l'ora e i minuti desiderati per l'avvio di questa funzione. → **OK** 
  - È possibile selezionare il formato di visualizzazione ora a 24 o 12 ore ("AM" o "PM") premendo 12/24.
- Immettere l'ora e i minuti desiderati per la fine di questa funzione. ightarrow  $\mathbf{OK}$
- 5 [汝也]
  - Quando il modo Notte è impostato, viene visualizzato 🔰.

#### Modifica dell'ora di avvio e di fine

- **=** #237
- Continuare dal passaggio 3. "Attivazione/disattivazione del modo Notte". pagina 25.

#### Impostazione del ritardo squillo

Questa impostazione consente al chiamante di far squillare il portatile durante il modo Notte se rimane in attesa per un tempo sufficientemente lungo. Al termine del tempo selezionato, il portatile squilla. Se si seleziona "Modo silenz.", il portatile non squilla mai durante il modo Notte.

- **=** #239
- [\$]: Selezionare l'impostazione desiderata. → **(%**0)

Quando è la segreteria telefonica a rispondere alla chiamata, questa funzione non risulta valida. (KX-TG6621)

#### Modifica del nome del portatile

È possibile assegnare a ciascun portatile un nome personalizzato ("Luca", "Cucina", ecc.). Ciò risulta utile quando si effettuano chiamate intercomunicanti tra portatili. È anche possibile selezionare se il nome del portatile viene visualizzato nel modo standby. L'impostazione



























predefinita è "no". Se si seleziona "si" senza immettere un nome di portatile, viene visualizzato "Portatile 1" a "Portatile 6".

- **#**104
- Immettere il nome desiderato (massimo 10 caratteri; pagina 38).
- Se non richiesto, andare al passaggio 3.
- OK
- [♣]: Selezionare l'impostazione desiderata. → **OK** 2 volte
- 5 [水也]

#### Blocco chiamate in ingresso (solo per abbonati al servizio ID chiamante)

Questa funzione consente di rifiutare chiamate da numeri di telefono specifici a cui non si desidera rispondere, ad esempio chiamate indesiderate. Quando si riceve una chiamata, l'apparecchio non squilla durante l'identificazione del chiamante. Se il numero di telefono corrisponde a una voce nell'elenco di blocco chiamata, l'apparecchio invia un tono di occupato al chiamante e quindi disconnette la chiamata.

#### Importante:

Quando l'apparecchio riceve una chiamata da un numero memorizzato nell'elenco di blocco chiamata, la chiamata viene registrata nell'elenco chiamante (pagina 29) con ¾ dopo la disconnessione della chiamata.

#### Memorizzazione di chiamate non desiderate

Nell'elenco di blocco chiamata, è possibile memorizzare un massimo di 30 numeri di telefono. Importante:

- È necessario memorizzare un numero di telefono con prefisso nell'elenco di blocco chiamata.
- Dall'elenco chiamante:
  - 2
- [◄] (♣)

   [♠]: Selezionare la voce da bloccare. →
  - رکی  $\overline{\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right]}$ : "Chiamante da rifiut"  $\rightarrow$  **OK**
- [ $\updownarrow$ ]: "si"  $\to$  OK  $\to$  [ $\bigstar$ 0]
- Con immissione di numeri di telefono:
  - **■**#217 → **※**
  - Immettere il numero di telefono (massimo 24 cifre).  $\rightarrow$  **OK**

- Per cancellare una digitazione, premere C.
- 3 [本心]

#### Visualizzazione/modifica/cancellazione di numeri bloccati

- **=** #217
- [♣]: Selezionare la voce desiderata. 2
  - Per uscire, premere [★也].
- Per modificare un numero:

→ Modificare il numero di telefono. → **OK** → [\*, Φ]

Per cancellare un numero:

 $X \rightarrow (\ \ )$ : "si"  $\rightarrow OX \rightarrow (\nearrow \emptyset)$ 

• Durante la modifica, premere il tasto di composizione desiderato da aggiungere, per cancellare.

#### Impostazione della restrizione delle chiamate

È possibile impedire a portatili selezionati di comporre determinati numeri. È possibile assegnare fino a 6 numeri di telefono per i quali impedire la chiamata e selezionare i portatili interessati dalla limitazione. Se si memorizzano dei prefissi, è possibile evitare ai portatili interessati dalla limitazione di comporre qualsiasi numero di telefono con tali prefissi.

- **#**256
- Immettere il PIN dell'unità base (predefinito:
- Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- (\$): Selezionare i portatili a cui applicare la restrizione. →
  - Vengono visualizzati tutti i portatili registrati sull'unità base.
  - "✓" viene visualizzato accanto ai numeri relativi ai portatili selezionati.
  - Per annullare un portatile selezionato, premere ✓ di nuovo. "✓" scomparirà.
- OK
- [\$\). Selezionare una posizione di memoria.  $\rightarrow$  ox
- Immettere il numero di telefono o il prefisso per il quale applicare la restrizione (massimo 8 cifre)  $\rightarrow$  **OK**  $\rightarrow$  [ $\checkmark$ 0]
  - Per cancellare un numero con restrizione, premere C.













• È inoltre possibile selezionare una posizione di memoria durante il passaggio 5 nel modo seguente:

Premere da  $\boxed{1}$  a  $\boxed{6}$ .  $\rightarrow$  **OK** 

#### Modifica del codice PIN (Personal Identification Number: Numero di identificazione personale) dell'unità base

#### Importante:

- Se si modifica il PIN, annotare il nuovo PIN. L'apparecchio non rivelerà il PIN all'utente. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- **#**132
- Immettere il numero PIN a 4 cifre corrente dell'unità base (predefinito: "0000").
- Immettere il nuovo numero PIN a 4 cifre dell'unità base.  $\rightarrow$  **OK**  $\rightarrow$  ( $\checkmark$ 0)

### Registrazione di un apparecchio

#### Uso di apparecchi aggiuntivi

#### Portatili aggiuntivi

Sull'unità base è possibile registrare fino a 6 portatili.

#### Importante:

 Il modello di portatile aggiuntivo consigliato per l'uso con questo apparecchio è riportato a pagina 4. Se si utilizza un altro modello di portatile, alcune operazioni (impostazioni del portatile, impostazioni dell'unità base, ecc.) potrebbero non risultare disponibili.

#### Registrazione di un portatile sull'unità base

Il portatile e l'unità base in dotazione sono preregistrati. Se per qualsiasi motivo il portatile non anche quando il portatile è vicino all'unità base), registrare di nuovo il portatile.

Portatile:

**#**130

#### 2 Unità base:

Procedere con le istruzioni per l'uso del modello interessato.

#### ■ KX-TG6611/KX-TG6612

Tenere premuto [•1)] per circa 5 secondi. (Nessun tono di registrazione)

**Programmazione** 

#### ■ KX-TG6621

Tenere premuto (•)) per circa 5 secondi fino a udire il tono di registrazione.

- Se tutti i portatili registrati iniziano a suonare, premere di nuovo (•)) per interrompere l'azione, quindi ripetere questo passaggio.
- Il passaggio successivo deve essere completato entro 90 secondi.

#### Portatile:

OK → Attendere che venga visualizzato "PIN Base". → Immettere il PIN dell'unità base (predefinito: "0000"). → OK

- Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Quando il portatile viene registrato in modo corretto, viene visualizzato 
  ▼.

   Control di discontrol di disc

#### Nota:

- Durante la registrazione, "Base in registrazione" viene visualizzato in tutti i portatili registrati.
- Quando si acquista un portatile aggiuntivo, vedere il manuale di installazione del portatile per le istruzioni di registrazione.

#### Annullamento della registrazione di un portatile

Un portatile è in grado di annullare la propria registrazione sull'unità base o su altri portatili registrati sulla stessa unità base. Ciò consente di terminare la connessione wireless del portatile con il sistema

#### **=** #131

- Vengono visualizzati tutti i portatili registrati sull'unità base.
- [♣]: Selezionare il portatile da annullare. → ОK
- $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right]$ : "si"  $\rightarrow$  OK
  - Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  - Il portatile non emette suoni quando viene cancellata la propria registrazione.
- [水也]

























## Aumento del raggio di copertura dell'unità base

È possibile aumentare la copertura del segnale dell'unità base utilizzando un ripetitore DECT. Utilizzare esclusivamente il ripetitore DECT Panasonic riportato a pagina 4. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale Panasonic.

#### Importante:

- Prima di registrare il ripetitore su questa unità base, è necessario attivare il modo ripetitore.
- Non utilizzare più di un ripetitore per volta.

#### Impostazione del modo ripetitore

- 1 #138
- 2 (†): Selezionare l'impostazione desiderata. → OK → 「水仂」

#### Nota:

Dopo aver attivato o disattivato il modo ripetitore,

 ▼ viene visualizzato temporaneamente sul portatile. Ciò fa parte del normale funzionamento e il portatile può essere utilizzato quando viene visualizzato

## Registrazione del ripetitore DECT (KX-A405) sull'unità base

#### Nota:

 Utilizzare un ripetitore non ancora registrato su un altro apparecchio. Se il ripetitore è stato registrato su un altro apparecchio, annullarne innanzitutto la registrazione facendo riferimento alla Guida all'installazione del ripetitore DECT.

### 1 Unità base:

Procedere con le istruzioni per l'uso del modello interessato.

#### ■ KX-TG6611/KX-TG6612

Tenere premuto [•))] per circa 5 secondi. (Nessun tono di registrazione)

#### ■ KX-TG6621

Tenere premuto [•w)] per circa 5 secondi fino a udire il tono di registrazione.

 Il passaggio successivo deve essere completato entro 90 secondi.

#### 2 Ripetitore DECT:

Collegare l'adattatore CA, quindi attendere finché (i) non si illumina di verde.

#### 3 Unità base:

Per uscire dalla modalità di registrazione, premere [-1)].

 Il tono di registrazione si interrompe. (KX-TG6621)


























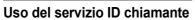

#### Importante:

Questo apparecchio è compatibile con la funzione ID chiamante. Per utilizzare le funzioni di ID chiamante, occorre abbonarsi a un servizio di ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio/la compagnia telefonica

#### Funzioni di ID chiamante

Quando viene ricevuta una chiamata esterna, viene visualizzato il numero di telefono del chiamante. Le informazioni sul chiamante per le ultime 50 chiamate vengono registrate nell'elenco chiamante dalla più recente alla meno recente

- Se l'apparecchio non è in grado di ricevere le informazioni sul chiamante, vengono visualizzati i seguenti messaggi:
  - "Fuori area": Il chiamante chiama da un'area in cui non è previsto un servizio ID chiamante.
  - "Nr. privato"/"Numero privato" 1: || chiamante richiede di non inviare le informazioni sul chiamante.
- Se l'apparecchio è collegato a un centralino PBX, potrebbe non essere possibile ricevere correttamente le informazioni sul chiamante. Contattare il fornitore del centralino PBX.
- \*1 Visualizzato mentre viene visionato l'elenco chiamante.

#### Chiamate non risposte

Se una chiamata non viene risposta, tale chiamata risulterà una chiamata mancata e viene visualizzato →). Ciò consente di conoscere se è necessario visualizzare l'elenco chiamante per sapere chi ha

chiamato durante l'assenza. Anche se una sola chiamata mancata nell'elenco chiamante viene visualizzata (pagina 29), 🛪 scompare dal display. Quando si riceve un'altra

#### nuova chiamata, viene nuovamente visualizzato 3. Nota:

- Anche in presenza di chiamate perse non visualizzate, 🔰 scompare dal display in modalità standby se una delle seguenti operazioni viene effettuata da uno dei portatili registrati:
- Viene posizionato nuovamente sull'unità base o sul caricatore.
- Viene premuto [本也].

#### Visualizzazione dei nomi in rubrica

Servizio ID chiamante

Quando le informazioni del chiamante vengono ricevute e corrispondono a un numero di telefono memorizzato nella rubrica, il nome memorizzato viene visualizzato e registrato nell'elenco chiamante.

#### Elenco chiamante

#### Importante:

- All'elenco chiamante può accedere soltanto 1 persona alla volta.
- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 14).

#### Visualizzazione dell'elenco chiamante e richiamata

- **【**▼**】**(**≯)**)
- Premere [▼] per cercare a partire dalla chiamata più recente oppure premere [1] per cercare a partire dalla chiamata meno recente.
  - Se è visualizzato ▶ , non vengono mostrate tutte le informazioni. Per vedere le informazioni rimanenti, premere [►]. Per tornare alla schermata precedente, premere [◄].
- 3 Per richiamare, premere [ > ]. Per uscire, premere [\*\d).

- Se la voce è già stata visualizzata o risposta, viene visualizzato "✓", anche se la visualizzazione o la risposta è stata effettuata con un altro portatile
- Se la chiamata corrisponde a una voce nell'elenco di blocco chiamata. il numero viene registrato con 🔏 (pagina 26).

#### Modifica del numero di telefono di un chiamante prima della richiamata

- **[**∢**]**(**→)**)
- [ \$]: Selezionare la voce desiderata.
- $\longrightarrow$  Modificare il numero.
  - Premere il tasto di composizione (da 0 a (9) per aggiungere, (C) per cancellare.




















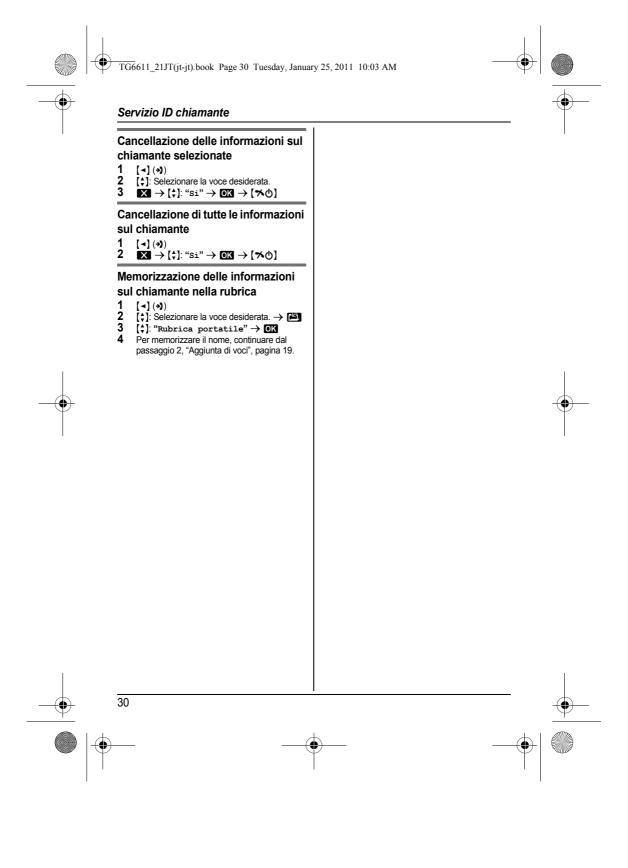











#### Segreteria telefonica

Disponibile per: KX-TG6621

La segreteria telefonica consente di rispondere e registrare chiamate quando non si è in grado di rispondere al telefono.

È inoltre possibile impostare l'apparecchio per riprodurre un messaggio di saluto con disabilitazione della registrazione di messaggi dei chiamanti selezionando "solo saluti" come impostazione del tempo di registrazione (pagina 35)

#### Importante:

- Soltanto 1 persona alla volta può accedere alla segreteria telefonica (ascoltare dei messaggi, registrare un messaggio di saluto, ecc.).
- Quando i chiamanti lasciano dei messaggi, l'apparecchio registra il giorno e l'ora per ciascun messaggio. Assicurarsi che la data e l'ora siano state impostate correttamente (pagina 14).

## Capacità della memoria (incluso il messaggio di saluto)

La capacità di registrazione totale è di circa 18 minuti. È possibile registrare un massimo di 64 messaggi.

#### Nota:

- Quando la memoria dei messaggi è piena:
- sul display del portatile viene visualizzato "Segret. Piena".
- L'indicatore Segreteria accesa sull'unità base lampeggia rapidamente se la segreteria telefonica è attivata.
- Il contatore dei messaggi sull'unità base lampeggia se la segreteria telefonica è attivata.
- e il numero totale di nuovi messaggi non vengono visualizzati sul portatile anche se la segreteria telefonica è stata attivata.
- Se si utilizza il messaggio pre-registrato, l'apparecchio passa automaticamente a un altro messaggio di saluto pre-registrato che invita i chiamanti a chiamare in seguito.
- Se si registra un messaggio di saluto personalizzato, lo stesso messaggio viene ancora annunciato ai chiamanti anche se i relativi messaggi non vengono registrati.

# Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

La segreteria telefonica è attivata come impostazione predefinita.

#### Unità base

Premere [ ] per l'attivazione/disattivazione della segreteria telefonica.

- Quando la segreteria telefonica è attivata:
  - L'indicatore Segreteria accesa si illumina.
  - Il contatore dei messaggi visualizza il numero totale di messaggi (vecchi e nuovi).

#### Portatile

- 1 Per attivare:
  - #327
    Per disattivare:
  - ■#328 【**汝**也】

### 2 Nota:

 Quando la segreteria telefonica è attivata, viene visualizzato 
 accanto all'icona della batteria.

#### Filtro chiamate

Mentre il chiamante sta lasciando un messaggio, è possibile ascoltare la chiamata tramite l'altoparlante del portatile. Per regolare il volume dell'altoparlante, premere ripetutamente [ \( \)

È possibile rispondere alla chiamata premendo ] sul portatile. Il filtro chiamate può essere impostato per ciascun portatile.

L'impostazione predefinita è "Acceso".

- 1 #310
- 2 (\*): Selezionare l'impostazione desiderata.
  - $\rightarrow \mathbf{OK} \rightarrow (\nearrow \Phi)$

#### Messaggio di saluto

Quando l'apparecchio risponde a una chiamata, i chiamanti ricevono un messaggio di saluto. È possibile utilizzare:

- un messaggio di saluto personalizzato
- un messaggio di saluto preregistrato


















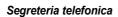

#### Registrazione del proprio messaggio di saluto

- **302**
- $(\ \ \ )$ : "si"  $\rightarrow$  OK
- In seguito all'emissione del segnale acustico, tenere il portatile a una distanza di circa 20 cm e parlare in modo chiaro nel microfono (per 2 minuti e 30 secondi al massimo).
- Premere per terminare la régistrazione.
- [本也]

#### Uso di un messaggio di saluto preregistrato

L'apparecchio dispone di 2 messaggi di saluto preregistrati:

- Se il proprio messaggio di saluto viene cancellato o non è registrato, l'apparecchio riproduce un messaggio di saluto preregistrato per i chiamanti che richiede di lasciare un messaggio.
- Se il tempo di registrazione del messaggio (pagina 35) è impostato su "Solo saluti", i messaggi dei chiamanti non vengono registrati e l'apparecchio riproduce un diverso messaggio di saluto preregistrato che invita a richiamare in sequito.

#### Ripristino di un messaggio di saluto preregistrato

Se si desidera utilizzare un messaggio di saluto preregistrato dopo aver registrato un messaggio di saluto personalizzato, occorre cancellare il messaggio di saluto personalizzato.

- **#**304
- OK → [¾Φ]

#### Riproduzione del messaggio di saluto

- **#**303
- [水心]

#### Ascolto dei messaggi tramite l'unità base

Quando sono stati registrati nuovi messaggi, [▶] sull'unità base lampeggia.

Premere [►].

- Se sono stati registrati nuovi messaggi, l'unità base riproduce tali messaggi.
- Se non vi sono nuovi messaggi, l'unità base riproduce tutti i messaggi presenti.

#### Azionamento della segreteria telefonica durante la riproduzione

Tasto	Funzionamento
[+] 0 [-]	Regola il volume dell'altoparlante
[144]	Ripete il messaggio*1
[>>1]	Salta il messaggio
[■]	Interrompe la riproduzione
[×]	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione

<sup>\*1</sup> Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.

#### Cancellazione di tutti i messaggi

Premere 2 volte [X] mentre l'apparecchio non è in

#### Ascolto dei messaggi tramite il portatile

Quando sono stati registrati nuovi messaggi, viene visualizzato sul portatile con il numero totale dei nuovi messaggi.

- Per ascoltare i nuovi messaggi:
  - **3** 2 3
  - Per ascoltare tutti i messaggi:
  - **=** #324
- Al termine, premere [メウ].

#### Nota:

• Premere [ > ] per passare al ricevitore.

#### Uso della segreteria telefonica

 $\Rightarrow (^{\land})$ : "Segreteria telefonica"  $\Rightarrow$ 

<u>ON</u>		
Tasto	Funzionamento	
[▲] ○ [▼]	Regolare il volume del ricevitore o del vivavoce (durante la riproduzione)	




























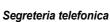

Tasto	Funzionamento
10[∢]	Ripete il messaggio (durante la riproduzione)*1
2 ○ [►]	Salta il messaggio (durante la riproduzione)
3	Accede al menu "Impostazioni"
4	Riproduce nuovi messaggi
5	Riproduce tutti i messaggi
6	Riproduce il messaggio di saluto
76	Registra un messaggio di saluto
8	Attiva la segreteria
	Mette in pausa il messaggio*2
9 o 🗖	Interrompe la registrazione Interrompe la riproduzione
0	Disattiva la segreteria
<b>¥4</b> <sup>*3</sup>	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione
<del>*</del> 5	Cancellazione di tutti i messaggi
<del>*</del> 6	Ripristina un messaggio di saluto preregistrato

- \*1 Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.
- \*2 Per riprendere la riproduzione:

  (†): "Ascolta" → OX

  \*3 È inoltre possibile effettuare la cancellazione
- come segue:

$$X \rightarrow (\ \ )$$
: "si"  $\rightarrow$  OK

#### Richiamo (solo per abbonati del servizio ID chiamante)

Se le informazioni sul chiamante sono state ricevute per la chiamata, è possibile richiamare il chiamante durante l'ascolto di un messaggio.

- Premere durante la riproduzione.
- [♣]: "Richiama" → OK

#### Modifica del numero prima di richiamare

1 Premere durante la riproduzione.

#### $[\ \ \ \ ]$ : "Modifica e chiama" $\rightarrow$ **OK** Modificare il numero. $\rightarrow$ [ $\rightarrow$ ]

#### Cancellazione di tutti i messaggi

**325** 

2 3

 $\boxed{(\updownarrow)}$ : "si"  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  [ $\checkmark$ 0]

#### Funzionamento a distanza

Utilizzando un telefono a toni, è possibile chiamare il proprio numero di telefono dall'esterno e accedere all'apparecchio per ascoltare i messaggi o cambiare le impostazioni della segreteria. La guida vocale dell'apparecchio richiede di premere determinati tasti di composizione per eseguire diverse operazioni.

#### Codice di accesso a distanza

Quando si aziona la segreteria telefonica a distanza, è necessario immettere un codice di accesso a distanza a 3 cifre. Questo codice evita che utenti non autorizzati possano ascoltare i propri messaggi a distanza.

#### Importante:

- Per utilizzare la segreteria telefonica a distanza, occorre prima impostare un codice di accesso a distanza
- **#**306
- Per attivare il funzionamento a distanza. immettere il codice di accesso a distanza a 3 cifre desiderato.
- 3  $\mathbf{OK} \rightarrow [ \not \sim \emptyset ]$

#### Disattivazione del funzionamento a distanza

Premere 🔣 al passaggio 2 a "Codice di accesso a distanza", pagina 33.

• Il codice di accesso a distanza immesso viene eliminato.

#### Uso della segreteria telefonica a distanza

- Comporre il proprio numero di telefono da un telefono a toni.
- Dopo l'avvio del messaggio di saluto, immettere il codice di accesso a distanza.
- Premere 9 per avviare la guida vocale.
























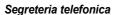

- 4 Attenersi alle richieste della guida vocale o controllare l'apparecchio utilizzando i comandi a distanza (pagina 34).
- 5 Al termine, agganciare.

#### Comandi a distanza

Nella guida vocale, i comandi a distanza si presentano nel seguente ordine:

Tasto	Funzionamento
1	Ripete il messaggio (durante la riproduzione)*1
2	Salta il messaggio (durante la riproduzione)
4	Riproduce nuovi messaggi
5	Riproduce tutti i messaggi
6	Riproduce il messaggio di saluto*2
7	Registra un messaggio di saluto
9	Ripete la guida vocale (la riproduzione o la registrazione *3 viene interrotta)
0	Disattiva la segreteria
*4	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione
<del>*</del> 5	Cancellazione di tutti i messaggi
<b>¥</b> 6	Ripristina un messaggio di saluto preregistrato (durante la riproduzione del messaggio di saluto) 2
*#	Termina il funzionamento a distanza (o aggancia)*2

- \*1 Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.
- \*2 Questo comando non è incluso nella guida vocale.
- \*3 Per riascoltare la guida vocale, premere nuovamente 9.

## Attivazione della segreteria telefonica a distanza

Se la segreteria telefonica è disattivata, è possibile attivarla a distanza.

- 1 Comporre il proprio numero di telefono da un telefono a toni.
- 2 Lasciare che il telefono squilli 10 volte.
  - Viene emesso un segnale acustico prolungato.

- Immettere il codice di accesso a distanza entro 10 secondi dal segnale.
  - Il messaggio di saluto viene riprodotto.
  - È possibile agganciare oppure immettere nuovamente il codice di accesso a distanza e iniziare il funzionamento a distanza (pagina 33).

## Impostazione della segreteria telefonica

# Numero di squilli prima della risposta a chiamata dell'apparecchio

È possibile modificare il numero di squilli del telefono "Numero squilli" dopo il quale l'apparecchio risponde a una chiamata. È possibile selezionare da 2 a 5 squilli oppure "Automatico". L'impostazione predefinita è "4 Suonerie". "Automatico": La segreteria telefonica dell'apparecchio risponde al termine del 2° squillo quando sono stati registrati nuovi messaggi oppure al termine del 5° squillo quando non sono presenti nuovi messaggi. Se si chiama il proprio telefono dall'esterno per ascoltare nuovi messaggi (pagina 33), è possibile sapere che non vi sono nuovi messaggi quando il telefono squilla per la terza volta. È quindi possibile agganciare senza pagare la chiamata.

- 1 #211
- 2 (\$): Selezionare l'impostazione desiderata.
  - $\rightarrow \mathbf{OK} \rightarrow (\nearrow \emptyset)$

## Per gli abbonati al servizio di messaggio vocale

Per ricevere il messaggio vocale e utilizzare la segreteria telefonica in modo corretto, tenere presente quanto segue:

- Per utilizzare il servizio di messaggio vocale (pagina 36) del fornitore di servizi/compagnia telefonica invece del servizio della segreteria telefonica dell'apparecchio, disattivare la segreteria telefonica (pagina 31).
- Per utilizzare la segreteria telefonica dell'apparecchio al posto del servizio di messaggio vocale del fornitore di servizi/compagnia telefonica, contattare il fornitore di servizi/compagnia telefonica per disattivare la funzione di messaggio vocale.















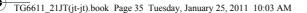





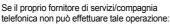

- Definire l'impostazione "Numero squilli" dell'apparecchio in modo che la segreteria telefonica dell'apparecchio risponda alla chiamata prima del servizio di messaggio vocale del fomitore di servizi/compagnia telefonica. Prima di modificare questa impostazione, è necessario verificare il numero di squilli richiesto per l'attivazione del servizio di messaggio vocale.
- Cambiare il numero di squilli del servizio di messaggio vocale in modo che la segreteria telefonica risponda per prima alla chiamata. Per effettuare tale operazione, contattare il proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica.

## Tempo di registrazione del chiamante

È possibile modificare il tempo di registrazione massimo per messaggio consentito per ciascun chiamante. L'impostazione predefinita è "3 minuti".

1 #305


(\$): Selezionare l'impostazione desiderata.

 $\rightarrow$  OX  $\rightarrow$  ( $\nearrow$ 0)

#### Selezione di "Solo saluti"

È possibile selezionare "Solo saluti", tramite il quale l'apparecchio annuncerà un messaggio di saluto ai chiamanti senza registrarne i messaggi. Selezionare "Solo saluti" al passaggio 2 a "Tempo di registrazione del chiamante", pagina 35. Nota:

- Quando si seleziona "Solo saluti":
  - Se non si registra un messaggio personalizzato, l'apparecchio riprodurrà solo il messaggio di saluto preregistrato che invita a richiamare in seguito.
  - Se si utilizza il messaggio personalizzato, registrare il messaggio di saluto che invita a richiamare in seguito (pagina 32).

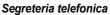


















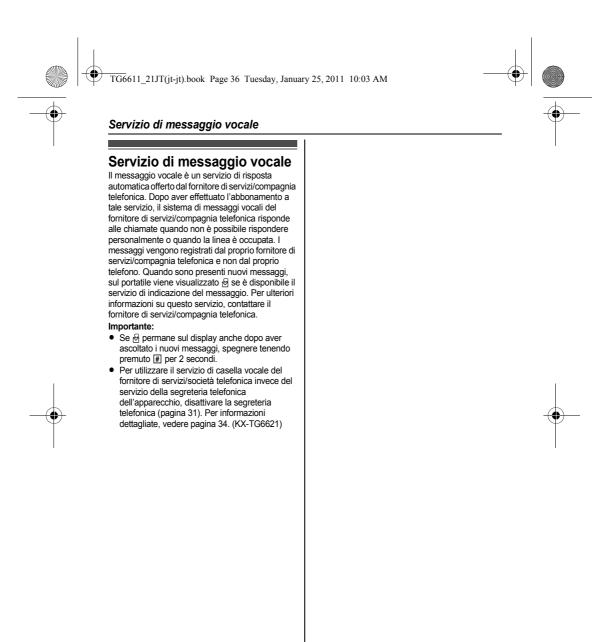


















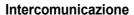

È possibile effettuare chiamate intercomunicanti fra portatili.

#### Nota:

- Se si riceve una chiamata esterna durante una comunicazione interna, vengono emessi 2 toni Per rispondere alla chiamata, premere [本也], quindi premere [ > ].
- Quando si chiama internamente il portatile, il portatile chiamato suona per 1 minuto.

#### Come effettuare una chiamata intercomunicante

- $\blacksquare \rightarrow \square$
- (♣): Selezionare l'apparecchio desiderato. → OK
  - Per interrompere la chiamata intercomunicante, premere [メウ].
- Al termine della conversazione, premere 【水也】

#### Risposta a una chiamata intercomunicante

- Premere [ > ] per rispondere alla chiamata di ricerca.
- Al termine della conversazione, premere [本心].

## Localizzatore del portatile

È possibile individuare un portatile fuori posto chiamandolo internamente.

- Unità base: Premere (1))
  - Tutti i portatili registrati emettono un segnale acustico per 1 minuto.
- Per interrompere la localizzazione: Unità base: Premere (1) Portatile: Premere (べり)

### Trasferimento di chiamate, chiamate in conferenza

Le chiamate esterne possono essere trasferite o è possibile effettuare una chiamata in conferenza con un interlocutore esterno tra 2 portatili.

#### Intercomunicazione/Localizzatore

- Durante una chiamata esterna, premere 1) per mettere in attesa la chiamata.
- 2 [♣]: Selezionare l'apparecchio desiderato. → ОК
- 3 Attendere che il portatile chiamato risponda.
  - Se il portatile chiamato non risponde, premere 5 per tornare alla chiamata esterna.
- Per completare il trasferimento: Premere 【本也】.
  - La chiamata esterna è in trasferimento all'apparecchio di destinazione.

#### Per stabilire una chiamata in conferenza:

 $\Rightarrow (\ )$ : "conferenza"  $\Rightarrow$  OK

- Per lasciare la chiamata in conferenza, premere [べめ]. Gli altri 2 interlocutori possono continuare la conversazione.
- Per mettere in attesa la chiamata esterna:  $\blacksquare \rightarrow (\updownarrow)$ : "Attesa"  $\rightarrow$  OK Per riprendere la chiamata in conferenza:  $\blacksquare \rightarrow [^{\land}]$  "conferenza"  $\rightarrow \bigcirc K$

#### Nota:

• Se si desidera ritornare alla chiamata esterna dopo che il portatile chiamato risponde, premere

#### Risposta a una chiamata trasferita

Premere [ > ] per rispondere alla chiamata di













TG6611\_21JT(jt-jt).book Page 38 Tuesday, January 25, 2011 10:03 AM







#### Informazioni utili

#### Immissione di caratteri

I tasti di composizione vengono utilizzati per immettere caratteri e numeri. A ciascun tasto di composizione sono assegnati più caratteri. I caratteri disponibili variano a seconda della modalità di immissione caratteri (pagina 38).

- Premere [◄] o [►] per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
   Premere i tasti di composizione per immettere i caratteri e i numeri.
- Premere C per cancellare il carattere o il numero evidenziato dal cursore. Tenere premuto C per cancellare tutti i caratteri o i numeri.
- Premere ★ (A→a) per impostare alternativamente le lettere maiuscole e le lettere minuscole.
- Per immettere un altro carattere situato sullo stesso tasto di composizione, premere [▶] per spostare il cursore allo spazio successivo, quindi premere il tasto di composizione appropriato.
- Se non viene premuto alcun tasto di composizione entro 5 secondi dopo l'immissione di un carattere, tale carattere rimane visualizzato e il cursore si sposta sullo spazio successivo.

#### Modi di immissione dei caratteri

I modi disponibili di immissione dei caratteri sono: Alfabetico (ABC), Numerico (0-9), Greco (ABC), Allargato 1 (AÄÅ), Allargato 2 (SŚŠ) e Russo (ABB). In tali modi di immissione, ad eccezione di Numerico, è possibile selezionare il carattere da immettere premendo un tasto di composizione ripetutamente.

#### Quando viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri:

1/4?  $\rightarrow$  ( $\updownarrow$ ): Selezionare un modo di immissione caratteri.  $\rightarrow$  **OK** 

#### Nota:

#### Tabella caratteri alfabetici (ABC)



#### Tabella di immissione numerica (0-9)

0_	1 & (	2 <sub>ABC</sub>	3 DEF	4 дні	(5JKL)	<b>6</b> ммо	7PQRS	8тиу	<b>9</b> wхүz	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

#### Tabella caratteri greci (ABΓ)

0_	1 &()	2 <sub>ABC</sub>	3 DEF	4 дні	(5JKL)	<b>6</b> ммо	7PQRS)	8тиу	<b>9</b> wхүz	#
_ 0	& '()	АВГ	$\Delta E Z$	НΘΙ	$K \wedge M$	ИΞО	ПРΣ	ТҮФ	ХΨΩ	#
	*	2	3	4	5	6	7	8	9	
	/ 1									





38





















#### Tabella caratteri allargati 1 (AÄÅ)

0_	12()	2 <sub>ABC</sub>	3 DEF	<b>4</b> GHI)	(5 <sub>JKL</sub> )	<b>6</b> ммо	7PQRS)	8тиу	<b>9</b> wхүz	#
<u> </u>	& '() *, / 1	AÀÁ ÂÃÄ ÅÆB CÇ2	DEÈ ÉÊË ĒF3			M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø 6	SŞB		W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ẽ f 3	g ğ h i ì í î ï ī ı ĭ 4	jkI5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	pqrs șß7	tuù úûü ũv8	w Ŵ x y ŷ z 9	

0_	1 a'()	2 <sub>ABC</sub>	3 DEF	<b>4</b> gHI)	(5 <sub>JKL</sub> )	<b>6</b> ммо	7PQRS)	8тиу	<b>9</b> wхүz	#
_ 0	& '() *,- / 1	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	DĎE ÉĘĚ F3	GHI Í4		M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	ŔŘS	ΤŤ U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y ŷ Ý Z Ź Ż Ž 9	#
		a á ä Ą b c Ć Č 2	dăe éĘě f3		j k l Ł Ĺ Ľ 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	pqr Ŕřs ŚŠ7	t ť u ú ü ű ů v 8	w x y ỳ ý z Ź Ż Ž 9	

• I seguenti caratteri rappresentano sia le maiuscole, sia le minuscole:

ĄĆČĘŁĹĽŃŔŚŠůỳŹŻŽ

### Tabella caratteri cirillici (ABB)

0_	181	2 <sub>ABC</sub>	3 DEF	<b>4</b> gHI	(5 јк	<u>6ммо</u>	7PQRS	<b>8</b> тиу	9wxyz	#
_ 0 Ґ	& '()	АБВ	ДЕЖ	ИЙК	мно	РСТ	ΦХЦ	шщ	ьэю	#
ΕΙΪ	* ,	Γ	3	Л	п	У	Ч	ъы	Я	
ў	/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
















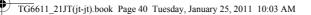









## Messaggi di errore

Messaggio sul display	Causa/soluzione					
No collegam. Riconnettere adattatore AC	Il portatile ha perso la comunicazione con l'unità base. Spostarsi più vicino all'unità base e riprovare.     Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio. Ricollegare l'adattatore e riprovare.     La registrazione del portatile potrebbe essere stata cancellata. Registrare nuovamente il portatile (pagina 27).					
Controllare linea telef.	<ul> <li>Il cavo della linea telefonica fornito non è ancora stato collegato o non è stato collegato in modo corretto. Controllare le connessioni (pagina 9).</li> </ul>					
Errore <sup>*1</sup>	Registrazione troppo breve. Riprovare.					
non eseguito	Copia nella rubrica non riuscita (pagina 20). Verificare che l'altro portatile (ricevente) sia in modo standby e riprovare.					
Incompleto	<ul> <li>La memoria della rubrica del portatile ricevente è piena. Cancellare le voci di rubrica non desiderate dall'altro portatile (ricevente) e riprovare.</li> </ul>					
Memoria piena	<ul> <li>La memoria della rubrica è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 19).</li> <li>La memoria dei messaggi è piena. Cancellare i messaggi non desiderati (pagina 32, 33).<sup>11</sup></li> <li>La memoria dell'elenco di blocco chiamata è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 26).</li> </ul>					
Usare pile ricaricabili.	È stato inserito un tipo di batteria errato, ad esempio batterie alcaline o al manganese. Utilizzare esclusivamente le batterie Ni-MH ricaricabili descritte a pagina 4, 6.					
E' necessario sottoscrivere ID chiamante	È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Una volta ricevute le informazioni sul chiamante dopo essersi abbonati al servizio ID chiamante, questo messaggio non verrà visualizzato.					

<sup>\*1</sup> KX-TG6621

## Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano ancora dei problemi dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, scollegare l'adattatore CA dell'unità base e spegnere il portatile, quindi ricollegare l'adattatore CA dell'unità base e accendere il portatile.

#### Uso generale

Problema	Causa/soluzione
Il portatile non si accende dopo aver installato le batterie ricaricate.	Collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore per attivare il portatile.

























Problema	Causa/soluzione
L'apparecchio non funziona.	Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente (pagina 10).     Caricare completamente le batterie (pagina 10).     Controllare le connessioni (pagina 9).     Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio e spegnere il portatile. Ricollegare l'adattatore, accendere il portatile e riprovare.     Il portatile non è stato registrato nell'unità base. Registrare il portatile (pagina 27).
Il display del portatile è vuoto.	Il portatile non è acceso. Accenderlo (pagina 14).
Impossibile udire un tono di composizione.	Assicurarsi che sia utilizzato il cavetto telefonico in dotazione. Il cavetto telefonico precedente potrebbe avere una diversa configurazione dei cavi.     L'adattatore CA dell'unità base o il cavo della linea telefonica non è collegato. Controllare le connessioni.     Scollegare l'unità base dalla linea telefonica e collegare alla linea un telefono di cui si è certi del corretto funzionamento. Se il telefono funziona regolarmente, contattare il centro di assistenza e fare riparare l'apparecchio. Se il telefono non funziona correttamente, contattare il fornitore di servizi/società telefonica.

## Impostazioni programmabili

Problema	Causa/soluzione
Il display è in una lingua non leggibile.	Cambiare la lingua del display (pagina 14).
Durante la programmazione, il display torna al modo standby.	Viene ricevuta una chiamata che corrisponde a una voce nell'elenco di blocco chiamata. Attendere e provare di nuovo più tardi.
Impossibile attivare il modo eco.	Non è possibile impostare il modo eco quando è stato attivato il modo ripetitore "Acceso". Se necessario, impostare il modo ripetitore su "Spento" (pagina 28).
Impossibile registrare un portatile su un'unità base.	Sull'unità base è già registrato il massimo numero possibile di portatili (6). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dall'unità base (pagina 27).     È stato immesso il codice PIN errato. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

### Ricarica delle batterie

Problema	Causa/soluzione
II portatile suona e/o l'icona	Batterie con bassa carica. Caricare completamente le batterie (pagina 10).





















Problema	Causa/soluzione
Le batterie sono state completamente caricate ma  - lampeggia comunque o  - la durata della carica sembra più breve.	Pulire i terminali delle batterie (⊕, ⊝) ed i contatti dell'apparecchio con un panno asciutto ed effettuare nuovamente la carica.     È necessario sostituire le batterie (pagina 10).

## Composizione/risposta di chiamate intercomunicanti

Problema	Causa/soluzione
y viene visualizzato.	Il portatile è troppo distante dall'unità base. Avvicinarsi. L'adattatore CA dell'unità base non è collegato in modo corretto. Ricollegare l'adattatore CA all'unità base. Il portatile non è registrato nell'unità base. Registrarlo (pagina 27). L'attivazione del modo eco a singolo tasto riduce il raggio di comunicazione dell'unità base nel modo standby. Se necessario, disattivare il modo eco (pagina 14).
Si sentono disturbi, il suono è disturbato.	Si sta utilizzando il portatile o l'unità base in un'area con interferenze elettriche elevate. Riposizionare l'unità base e utilizzare il portatile lontano da sorgenti di interferenza. Spostarsi più vicino all'unità base. Se si utilizza un servizio ADSL, si consiglia di collegare il filtro ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio ADSL. Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio e spegnere il portatile. Ricollegare l'adattatore, accendere il portatile e riprovare.
La qualità del suono sembra peggiorare.	È stato registrato un portatile non consigliato (pagina 4). La qualità del suono ottimale è possibile soltanto registrando il portatile consigliato.
Il portatile non squilla.	Il volume della suoneria è disattivato. Regolare il volume della suoneria (pagina 16).     Modo notturno attivato. Disattivarla (pagina 25).
L'unità base non squilla.*1	Il volume della suoneria è disattivato. Regolare il volume della suoneria (pagina 23).
Impossibile effettuare una chiamata.	<ul> <li>La modalità di composizione potrebbe essere impostata in modo errato. Modificare l'impostazione (pagina 14).</li> <li>Il portatile è troppo distante dall'unità base. Portarlo più vicino e riprovare.</li> <li>È in uso un altro apparecchio. Attendere e provare di nuovo più tardi.</li> <li>La segreteria telefonica è in uso. 1 Attendere e provare di nuovo più tardi.</li> <li>È stato composto un numero con restrizione di chiamata (pagina 26).</li> <li>La funzione di blocco tastiera è attivata. Disattivarla (pagina 18).</li> </ul>

<sup>\*1</sup> KX-TG6621































Problema	Causa/soluzione
Le informazioni sul chiamante non vengono visualizzate.	È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio/la compagnia telefonica.     Se l'apparecchio è collegato a un dispositivo telefonico aggiuntivo, rimuovere e collegare l'apparecchio direttamente alla presa a muro.     Se si utilizza un servizio ADSL, si consiglia di collegare il filtro ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio ADSL.     Un altro dispositivo telefonico potrebbe interferire con questo apparecchio. Scollegare l'altro dispositivo e riprovare.
Le informazioni sul chiamante vengono visualizzate con lentezza.	A seconda del proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica, l'apparecchio potrebbe visualizzare le informazioni sul chiamante al 2° squillo o successivamente.     Spostarsi più vicino all'unità base.
L'ora nell'apparecchio è cambiata.	Informazioni di ora non corrette dall'ID chiamante provocano il cambio dell'ora. Impostare la regolazione dell'ora su "Manuale" (off) (pagina 22).
Il nome memorizzato nella rubrica non viene visualizzato interamente quando si riceve una chiamata esterna.	Modificare il nome della voce in rubrica in modo che occupi 1 riga di testo (pagina 19).

## Segreteria telefonica (KX-TG6621)

Problema	Causa/soluzione
L'apparecchio non registra nuovi messaggi.	La segreteria telefonica è spenta. Procedere all'attivazione (pagina 31).  La memoria dei messaggi è piena. Cancellare i messaggi non desiderati (pagina 32).  Il tempo di registrazione è impostato su "Solo saluti". Modificare l'impostazione (pagina 35).  Se il messaggio di saluto personalizzato non è registrato nel modo corretto, i chiamanti non potranno lasciare un messaggio. Registrare nuovamente il messaggio di saluto personalizzato (pagina 32).  Se ci si abbona a un servizio di messaggio vocale, i messaggi vengono registrati dal fomitore di servizi/società telefonica e non sul telefono. Cambiare l'impostazione del numero di squilli dell'apparecchio o contattare il fornitore di servizi/compagnia telefonica (pagina 34).
Impossibile ascoltare in modo appropriato il messaggio di saluto personalizzato.	Registrare nuovamente il messaggio di saluto personalizzato (pagina 32).

























Problema	Causa/soluzione
Impossibile azionare la segreteria telefonica.	<ul> <li>L'apparecchio è in uso. Attendere che l'altro utente termini la propria sessione.</li> <li>Un chiamante sta lasciando un messaggio. Attendere che il chiamante termini la propria sessione.</li> <li>Il portatile è troppo distante dall'unità base. Avvicinarsi.</li> </ul>
Impossibile azionare la segreteria telefonica a distanza.	Il codice di accesso a distanza non è impostato. Impostare il codice di accesso a distanza (pagina 33). Si è immesso il codice di accesso a distanza errato. Se il codice di accesso a distanza è stato dimenticato, accedere all'impostazione di tale codice per controllare il codice corrente (pagina 33). Premere ciascun tasto con decisione. La segreteria telefonica è spenta. Procedere all'attivazione (pagina 34).

## Danni da liquidi

Problema	Causa/soluzione
È entrato del liquido o altra forma di umidità nel portatile/unità base.	Scollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica dall'unità base. Rimuovere le batterie dal portatile e lasciarle asciugare per almeno 3 giorni. Quando il portatile e l'unità base sono completamente asciutti, ricollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica. Inserire le batterie e caricarle completamente prima dell'uso. Se l'apparecchio non funziona in modo corretto, contattare un centro di assistenza autorizzato.



Attenzione:

• Per evitare danni permanenti, non utilizzare un forno a microonde per accelerare il processo di asciugatura.























# Montaggio a parete


Nota:

• Verificare che la parete e il metodo di fissaggio siano abbastanza solidi da supportare il peso dell'unità.

### ■ Unità base (KX-TG6611/KX-TG6612)

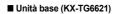

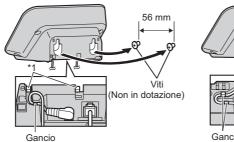


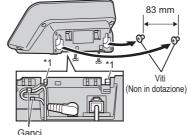


\*1 Quando si monta l'unità base su una parete, non inserire i cavi attraverso questi ganci.

#### ■ Caricatore



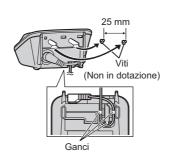




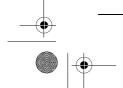







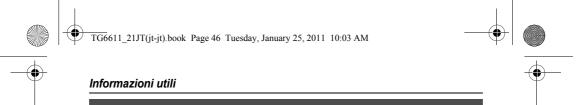


# Centro di assistenza per telefoni cordless


Qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti, La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri Centri Assistenza Autorizzati, i cui riferimenti sono disponibili al seguente indirizzo:

# http://www.panasonic.it

Oppure contattando il servizio clienti:

**Pronto Panasonic: 02-67.07.25.56** 

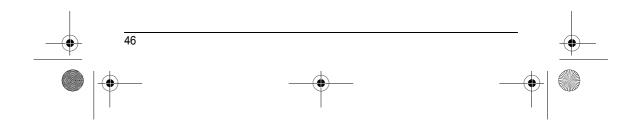

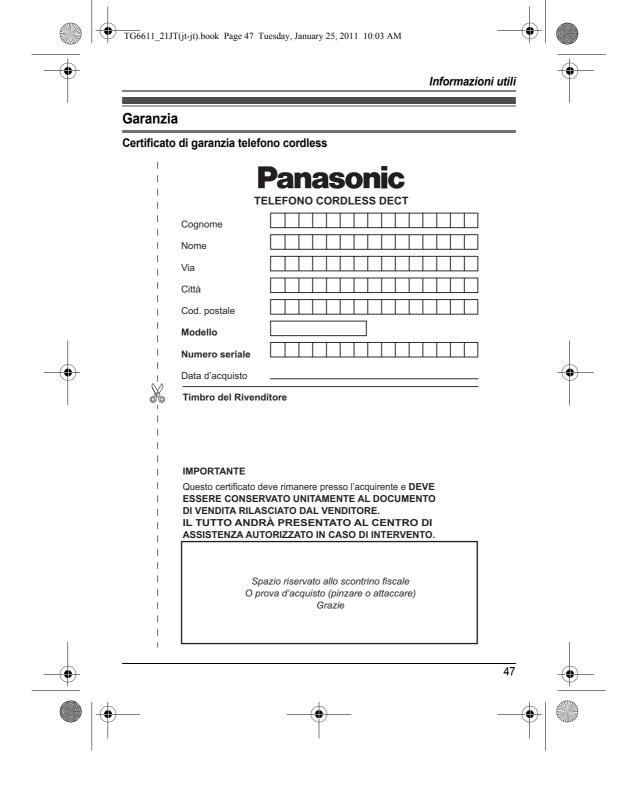









#### GARANZIA TELEFONIA CORDLESS-DECT "PANASONIC ITALIA S.p.A."

Questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore / acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore / acquirente e' titolare ai sensi del DIgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex DIgs. 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO.

- 1. L'apparecchio e' garantito al consumatore per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto
  2. Per "GARANZIA" s'intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti o delle parti
  dell'apparecchio riconosciuti da PANASONIC ITALIA difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In iso PANASONIC ITALIA si riserva a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso La presente garanzia non copre:
- danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni, memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
   i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia così come consigliato nei manuali

- roost sostenda per la infinita advista in inaudenzione e piniza così conne consegnato nei manuali d'uso che accompagnano il prodotto.

   Pannelli Plasma che evidenziano fondo immagine "stampata" risultante dalla riproduzione sullo schermo di immagini fisse continuative in zone delineate.

  Inoltre Panasonic Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente, derivare a persone, cose od animali in conseguenza della mancata osservazione delle prescrizioni indicate nell'apposito libretto operativo e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

  3. Questa GARANZIA sarà riconosciuta a quegli acquirenti che presenteranno questo Certificato
- debitamente compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla prova d'acquisto in originale, ad un centro assistenza autorizzato (punto 4) insieme al prodotto di cui si stà richiedendo la riparazione.
- 4. L'apparecchio, non appena accertato il guasto potrà essere presentato, unitamente alla documentazione i al punto (3) sopra descritto, al più vicino Centro Assistenza Autorizzato da Panasonic Italia SpA
- 5. La garanzia NON SI APPLICA ai danni provocati da incuria, uso ed installazione errati e non conformi alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'istruzione o di istallazione, da cattivo uso, da maltrattamento, da deterioramento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni intervenuti durante lo stoccaggio nel punto vendita od il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, all'adattamento o alla modifica, ne' ai danni provocati da un uso scorretto o in **contraddizione con le misure tecniche**
- e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.

  6. Se, durante il periodo di garanzia, una o più parti sono sostituite per la riparazione con parte o più parti non autorizzate da Panasonic, o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportuni per lo non adonzzace dei antassine, o ini risponenti ane inisare i sucrezza vagana opportuni per lo stesso, o ancora se la riparazione viene effettuata da personale NON AUTORIZZATO da PANASONIC ITALIA, l'acquirente perde il diritto alla riparazione IN GARANZIA PANASONIC. Tutte le parti eventualmente sostituite diventeranno di nostra proprietà.
- SONO ESCLUSE dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette a normale usura o logorio come ad esempio le batterie.

Panasonic si congratula con Lei per questa Sua scelta e ringrazia per la fiducia accordatale. Al fine di apprezzare appieno la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti, La invitiamo a:

- prendere visione delle istruzioni per la connessione e l'utilizzo del prodotto. In esse troverà anche indicazioni sulla sequenza di eventuali controlli nonché, se previsto, suggerimenti sulla manutenzione
- ordinaria e/o straordinaria che, se seguiti, Le consentiranno di utilizzare al meglio il prodotto stesso. qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti, La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri Centri Assistenza Autorizzati.
- utilizzare accessori e/o consumabili originali, che potrà richiedere attraverso la nostra rete Service. Ci permettiamo di sottolineare che la funzionalità e la disponibilità della nostra rete di assistenza Autorizzata, è controllata su tutto il territorio italiano direttamente da Panasonic Italia. Saremo oltremodo grati se, a fronte di eventuali carenze, Lei volesse dedicarci un poco del Suo tempo segnalandocele.

Ringraziandola nuovamente per la fiducia accordata al nostro Marchio, cordialmente

Panasonic Italia S.p.a.

Panasonic нана э.р.м. Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO servizio clienti : 02-67.07.25.56

http://www.panasonic.it





















## Indice

Accensione/spegnimento: 14 Allarme: 25 Attesa: 17

Attesa di chiamata: 17

Batterie: 10 Blocco chiamate in ingresso: 26 Blocco tastiera: 18

Chiamate in conferenza: 37 Chiamate non risposte: 29 Codice comando diretto: 21 Composizione a toni temporanea: 17 Composizione di chiamate: 16 Composizione di numeri concatenati: 19 Condivisione chiamata: 18

Data e ora: 14 Display Contrasto: 23 Lingua: 14

Elenco chiamante: 29 Equalizzatore: 17

ID chiamante di avviso chiamata: 17 Immissione di caratteri: 38 Intercomunicazione: 37 Interruzione di corrente: 10

Messaggi di errore: 40 Messaggio vocale: 36 Modalità silenziosa (Silenziatore voce): 17 Modifica Elenco chiamante: 29 Modo di composizione: 14 Modo Eco: 14 Modo Notte: 25 Modo Riservatezza: 24 Montaggio a parete: 45

Pausa: 16 PIN: 27 Portatile

Annullamento registrazione: 27 Localizzatore: 37 Nome: 25

Registrazione: 27 Portatili aggiuntivi: 27

Regolazione data e ora: 22 Restrizione delle chiamate: 26 Richiamo/Flash: 17 Ripetitore: 28

Ripetizione della composizione: 16 Risoluzione dei problemi: 40 Risposta alle chiamate: 16

Indice Risposta automatica: 16

Rubriche: 19

Segreteria telefonica: 31 Ascolto di messaggi: 32, 33 Attivazione/disattivazione: 31, 33, 34 Cancellazione di messaggi: 32, 33, 34 Codice di accesso a distanza: 33 Filtro chiamate: 31 Messaggio di saluto: 31 Numero di squilli: 34 Operazioni a distanza: 33

Ora di registrazione: 35 Solo saluto: 35 Servizio di identificazione del chiamante (ID

chiamante): 29 Tipo comando: 12 Toni tastiera: 23 Tono suoneria: 23

Trasferimento di chiamate: 37

Vivavoce: 16 Volume

Altoparlante: 16 Ricevitore: 16 Suoneria (Portatile): 16, 23 Suoneria (Unità base): 23




















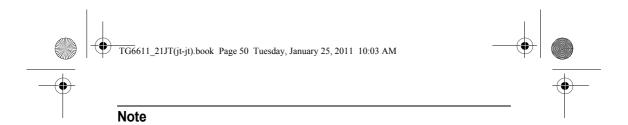





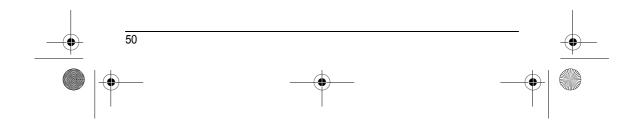

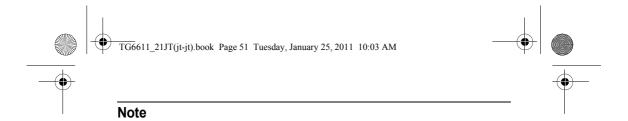



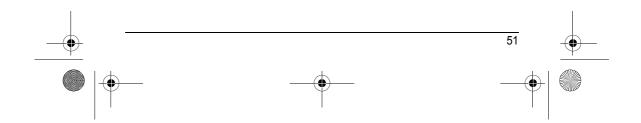

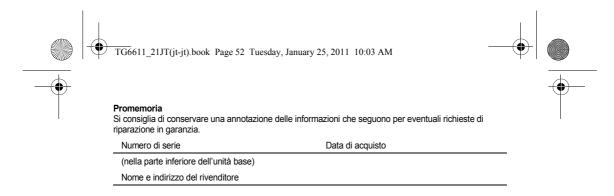

Allegare qui lo scontrino di acquisto.



Ufficio Vendite: Panasonic Italia S.p.a.

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO

http://www.panasonic.it servizio clienti : 02-67.07.25.56

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



PNQX3254ZA TC0111YK0 (A)

